

BEEZ
A M S T E R D A M

www.beez.hu

Kezelési Útmutató

BEEZ VENIA TABLET

VENIA 10.1-2X1.6G-8GB



magyar

Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót!

A lejátszó bemutatása

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A Beez® VENIA 10.1-2X1.6G-8GB tablet a két magos, rendkívül gyors mikroprocesszorának, ill. a négy magos, akár 3D megjelenítésre is használható grafikai processzorának köszönhetően nagyon korszerű technológiát képvisel. A készüléken Android operációs rendszer fut, melyhez folyamatos frissítési lehetőséget biztosítunk, természetesen díjmentesen. Az Android áruházból több tízezer ingyenes alkalmazás telepíthető a készülékre. A készülék speciális Multi Touch képernyővel rendelkezik, így egyszerre nem csak egy vagy két érintési pontra reagál, hanem akár 5 ponton érintve is vezérelhető. A tabletek általában véve is bonyolult elektronikai eszközök, melyek működését, kezelését teljes körűen lehetetlen összegyűjteni és leírni. Ennek oka, hogy a telepíthető programok sokasága miatt szinte végtelen számú működésbeli leírásra lenne szükség, így jelen leírásunkban a készülék alapvető funkcióinak összefoglalásán túl megpróbáltuk a programok közül a fontosabbaknál előforduló kérdésekre felhívni a figyelmet. A programok ill. magának az Android rendszernek a használatával kapcsolatban kérjük keresse a programok gyártóinak leírásait.

Fontos tudnivalók

A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után! Kérjük, a jövőbeli hivatkozások érdekében őrizze meg a használati utasítást!

Kérjük, őrizze meg a készülék csomagolását, mert egy esetleges meghibásodás esetén a készülék biztonságosan ebben szállítható! Amennyiben a saját csomagolásán kívüli egyéb csomagolásban lett szállítva a készülék és megsérül, úgy a gyártó nem vállal a sérülés miatt bekövetkezett károkért felelősséget!

Alapvető biztonsági előírások

- Ne szerelje szét a készüléket! Annak javítását minden esetben szakember végezze!
- A készüléket kizárólag a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott kiegészítőkkel üzemeltesse!
- Beltéri használatra tervezték, ne működtesse a szabadban, poros, koszos környezetben, a por hibás működést okozhat!
- A készüléket stabil helyzetben használja, mivel egy esetleges ütés, vagy leejtés végzetes kárt tehet benne!
- Nedves környezetben ne használja, nedves kézzel ne érjen hozzá! A hálózati adaptert ne fogja meg nedves kézzel, mert áramütést okozhat!
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, gyermekek és sérült/fogyatékos személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják!
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket!
- A készülék otthoni normál körülmények közötti használatra lett tervezve, kerüendő az ipari célú felhasználása, azaz a folyamatos üzemeltetése!
- Legfeljebb szobahőmérsékletű, száraz, zárt helyen tartsa; ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb hőforrásnak, magas hőmérsékletnek illetve páratartalomnak!
- Kövesse a helyi környezetvédelmi előírásokat előregedett tartozékok és készülékek eldobásával kapcsolatban.
- A készülék túlmelegedésének elkerülése végett, biztosítson elegendő szabad felületet a készüléknek. Általában a készülék hátsó felületén tapasztalható felmelegedés, ami természetes jelenség. A melegedés nagyobb igénybevétel esetén jelentősebb mértékű, mivel a processzorok és az akkumulátor maximális kihasználtság esetén jelentős hőt termelnek, amit elvezetni szükséges. Töltéskor és használatkor ajánlott kivenni a tokból, hogy megfelelő mértékben biztosított legyen a hűtése.
- Ne tegyen a készülék tetejére semmilyen más tárgyat! Kerülje a képernyő vagy a burkolat erős nyomását, mivel kárt tehet benne. A képernyőn keresztül kizárólag újbeggel vezérelhető (esetlegesen speciális kapacitív kesztyűvel)! Semmiképpen ne próbálja meg vezérelni pácával, műkőrömmel vagy bármilyen idegen tárggyal.
- A készülékhez kizárólag a gyártó által ajánlott egyéb eszközöket csatlakoztasson!
- Mindenkor kapcsolja ki tisztítás előtt! Kapcsolja ki, majd húzza ki a tápkábelt a készülékből. Ápolásához tisztítószert ne, csak mikro szálás kendőt használjon. A képernyő speciális érintőképernyő felületekhez ajánlott tisztítószerral és mikro szálás kendővel tisztítható. Folyadék nem érheti a készüléket!
- Amennyiben a készülék bármilyen jellegű meghibásodását észleli (erre akár az üzemeltetésnél szokottól eltérő hangok is utalhatnak), azonnal kapcsolja ki és nézesse meg szakemberrel!
- Ha huzamosabb ideig üzemem kívül kívánja helyezni, úgy töltsse fel az akkumulátort teljesen, majd kapcsolja ki a készüléket teljesen (azaz ne csak standby módba helyezze), ill. húzza ki az összes csatlakoztatott eszközt.
- Sérült készülék használata szigorúan tilos! Ha leejtette, folyadék került bele, sérült a csatlakozósinór, vagy egyéb kárt szenvedett, nézesse meg szakemberrel; ne kísérelje meg szétszerelni, javítását kizárólag szakszervizre bízza!
- Fejhallgatók hosszan tartó, nagy hangerőn való használata halláskárosodást okozhat!
- Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt, sohase használjon sérült töltőt.

Figyelmeztetés

A gyártó nem vállal felelősséget a hardver vagy szoftver okozta adatvesztésért. A felhasználó felelőssége biztonsági másolatok készítése. Kérjük, hogy folyamatosan készítsen biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt adatokról egy külső adattároló egységre (pl. mikro SD vagy HDD). Ha nem a használati utasításban megadott módon, nem rendeltetésszerűen vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja a készüléket, akkor az a garancia elvesztését okozhatja, továbbá az ezekből eredő bármilyen károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

A tablet használata

Miután elsajátította a biztonsági előírásokat, illetve elolvasta a használati utasítást, üzembe helyezheti a készüléket.

Doboz tartalma

1) Tablet 2) ~230V/-5V hálózati töltő 3) USB OTG kábel 4) Használati utasítás 5) Garanciajegy

Üzembe helyezés

Első használat előtt távolítsa el a hátsó védőfóliát a készülékről. A képernyővédő fólia nem korlátozza a használatot, csak megvédi a felületet, ezért javasoljuk a fenntartását, ill. sérülés esetén a cseréjét (kizárólag érintőképernyők felületéhez ajánlott fóliát használjon). Csatlakoztassa a készüléket a hálózati adapterhez, majd az adaptert dugja be a hálózati aljzatba. A tartozékként adott ~230V/-5V hálózati töltőt vagy a külön megvásárolható 12/5V-os autós töltőt használja a készülék teljes feltöltéséhez. Ezt követően automatikusan elindul a töltés. Néhány óra elteltével (teljesen lemerült állapotban ez akár elérheti a 5-10 órát is) a készülék üzemkész állapotba kerül. Első használatkor fontos, hogy teljesen töltsse fel az akkumulátort! Fontos hogy a következő két alkalommal, amikor lemerül az akkumulátor, ismét teljesen töltsse fel mielőtt használni kezdi. A készülék használható mind a saját akkumulátoráról, mind a hálózati adatterről.

A beépített akkumulátor idővel elhasználódik, a töltések száma véges (hasonlóan, mint egy mobil telefontól). Az akkumulátor kapacitása is csökken a töltések számától függően, ami a használati idő csökkenésével érzékelhetővé válik. Ha a megszokott használati idő jelentősen csökken az akkumulátor cseréje valószínűleg esedékessé vált. A használati időt jelentősen befolyásolja, mennyi alkalmazás fut egyszerre, milyen energia igényűek az alkalmazások (pl. HD filmek lejátszása, vagy 3D játékok sok energiát használnak). Az akkumulátor otthoni körülmények közt nem cserélhető, mert felkészültséget igényel, továbbá helytelen cserénél komoly sérüléseket okozhat! Akkumulátor cseréjével, ill. egyéb tartozékokkal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a www.beez.hu oldalon megtalálható elérhetőségek egyikén.

Fontos figyelmeztetés: amikor hálózati adapterrel használja a készüléket, fokozottan ügyeljen arra, hogy a csatlakozó és a kábel ne feszüljön, különben a mindkettő megsérülhet vagy eltörhet és a készüléket nem lehet majd tölteni.

Figyelmeztetés: kizárólag csak a készülék saját töltőjét vagy az ajánlott autós töltőt használja a készülékhez! Ennek a be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle.

Fontos megjegyzés:

Amennyiben használat közben tölteni szeretné az akkumulátorát, úgy a töltési idő jelentősen meghosszabbodik a kikapcsolt állapot alatti töltési időhöz képest!

Megjegyzés: a készülék folyamatos frissítéseket végez. Egyes frissítésekkor előfordulhat, hogy a rendszeridő/dátum megváltozik. Kérjük, ellenőrizze folyamatosan a rendszeridőt és ha szükséges módosítsa.

A készülék részei



Töltő
csatlakozó

Reset
gomb

USB
aljzat

USB
aljzat

HDMI
csatlakozó

Mikrofon



Fülhallgató csatlakozó



Mikro SD kártyahely



Hangerő fel/le gomb Ki/be gomb



Hátsó kamera nyílás

A készülék bekapcsolása és alapvető funkciók kezelése

A készülék bekapcsolásához (ún. hideg indításához) hosszan tartsa nyomva a Ki/be kapcsoló gombot mindaddig, amíg bejelentkező képernyő megjelenik. Ezt követően a rendszer, majd az alkalmazások betöltéséhez egy kis időre van szükség. A rendszer indulása után egy lakat szimbólumot fog látni a képernyőn, amit ha ujjhegyével elhúz jobbra a másik nyitott lakat szimbólumra, akkor feloldódik a készülék. Amennyiben sok program van telepítve, úgy valószínűleg bekapcsoláskor a készülék elkezd a frissítések letöltését, ami a rendszer lassulását okozhatja (ez akár több percet is igénybe vehet attól függően hány frissítést kell végeznie). Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a Ki/be kapcsoló gombot, amíg a kikapcsolás felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg a képernyőn megjelenő feliratot, ezt követően OK feliratot.

Lehetősége van készenléti módba helyezni a készüléket, ebben az esetben röviden nyomja meg Ki/be kapcsoló gombot. Ilyenkor a készüléken a funkciók nagy része működik és energiát használ, viszont a bekapcsolásnál azonnal rendelkezésre áll minden. Bekapcsoláshoz készenléti módból nyomja meg a Ki/be kapcsoló gombot röviden. Készenléti módban ajánlott minden programból kilépni.

A képernyő kizárólag ujjhegygel vezérelhető, ne próbálja meg mással, mert sérülhet a képernyő. ill. nem fog működni. Egyszerre 5 ponton érzékel a képernyő. Sok gyors funkció elérhető különböző kombinációkkal, pl.: két ujj széthúzása=nagyítás/kicsinyítés, rövid koppintás=megnyitás, hosszan tartás=almenük aktiválása stb. Ezen kombinációk függenek az aktuálisan használt programtól ill. a különböző rendszer verzióktól.



Asztal



Váltás az asztalok közt

A programok az asztalon találhatóak, egy koppintással lehetséges az indításuk. Ha át szeretné helyezni az ikont, akkor tartsa nyomva majd nyomva tartva húzza a kívánt helyre. Akár a jobbra/balra található asztalokra is áthelyezheti. A programok még elérhetők a jobb felső sarokban található kis négyzetekkel jelölt ikonra koppintva is. Ekkor az összes alkalmazás ikonja láthatóvá válik.


Az asztal jobbra is és balra is megtalálható. A képernyőt nyomva tartva és oldalirányba elhúzva válthat az asztalok között.



Bal alsó sarokban látható funkció gombok


- (1) (2)(3) (4) (5)

- 1: Vissza- és kilépés gomb.
- 2: Asztalra lépés gomb, megnyomva az asztal látható.
- 3: Futó alkalmazások láthatók a gomb megnyomásával.
- 4: Halkítás gomb.
- 5: Hangosítás gomb.

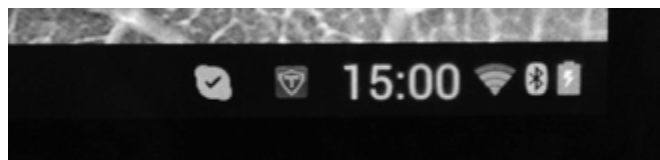

Jobb alsó sarokban látható értesítési sáv

Értesítési sáv. Itt láthatók: néhány futó alkalmazás ikonja, frissítési jelzések, idő, csatlakozási formák pl.: Wi-Fi vagy Bluetooth, töltöttségi jelzés. A sávra koppintva felugrik a tartalma, melyből közvetlenül elérhetőek a programok. A felugró ablak felső sávjára koppintva elérhetővé válik rendszerbeállítások főmenüje.

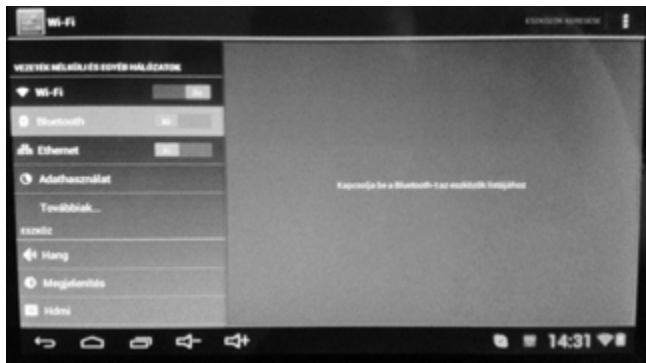

Beállítások menü

Beállítás menü elérése: koppintson a jobb alsó értesítési sávra, majd a felső sávra, ezt követően pedig a Beállítás menüpontra. A készülék összes paramétere, jelszavak beállítások innen érhetőek el.



Jobb alsó sarokban felugró menü



Éppen futó alkalmazások kis ablakban



Futó alkalmazásból történő kilépés

Futó alkalmazások listázása gomb (3) meg nyomását követően megjelennek az éppen futó alkalmazások. Az alkalmazásokra koppintva közvetlenül beléphet az alkalmazásokba. Ha be akar zárni egy alkalmazást, akkor annak kis méretű ablakát húzza balra nyomva tartva addig, míg el nem tűnik.

Alkalmazások telepítése eltávolítása



Play áruház induló képernyő

Alkalmazásokat a Play Áruházból tölthet le a készülékre. Az áruház már telepítve van a készüléken. Használatához mindössze egy Google felhasználói fiókra (pl. gmail) van szüksége. Az áruházba történő első belépéskor kérni fogja a Google fiókjának felhasználó nevét és jelszavát. Ezt követően a rendszer már automatikusan csatlakozik az áruházhoz és az alkalmazások frissítéseit is automatikusan fogja letölteni. Az áruházban többszáz ezer alkalmazás van, melynek egy része ingyenes, egy része térítés ellenében tölthető le.

Az áruház tartalmáért sem a gyártó, sem az áruház nem vállal felelősséget, mivel a benne található tartalom egy harmadik fél terméke. Az alkalmazások helyes működése elsősorban az alkalmazások kompatibilitásán múlik. Javasoljuk, hogy csak megbízható forrásból telepítsen alkalmazásokat.

Néhány jó tanácsot szeretnénk megosztani az alkalmazások telepítése előtt. A készülékben található memória véges, így a felesleges alkalmazásokat távolítsa el (Beállítások/Alkalmazások/Eltávolítás menüpontra koppintva). A készülék belső memóriája elsősorban a rendszer számára van fenntartva, de az alkalmazások egy része telepítéskor a rendszer memóriába kerül. Ez hamar telítődhet, így előfordulhat, hogy úgy tűnik mintha nem lenne szabad memória terület. Ezt megelőzendően javasoljuk, hogy az alkalmazások nagy részét helyezze át a beépített tároló memóriába vagy külső tárolóra, ami sokkal nagyobb kapacitású. Ezt a Beállítások/Alkalmazások/Áthelyezés az SD kártyára menüpont megnyomásával tudja megtenni. A régebbi fejlesztésű alkalmazások egy részében még nem volt beépítve az áthelyezés lehetősége. Ezeknél a régi alkalmazásoknál is van lehetőség áthelyezésére egy áthelyezést segítő

alkalmazás letöltésével. A programok áthelyezéskor nem kerülnek teljes mértékben az új helyre, kis részlet marad még az eredeti helyen.

Némely alkalmazás ártalmas lehet a rendszerre, ezért ajánlott egy megbízható vírusirtó alkalmazás telepítése (pl. TrustGo Security, AVG). Léteznek kifejezetten káros alkalmazások is, melyek adatvesztést, adatlopást vagy a rendszer teljes bénulását okozhatják. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget!

Amennyiben sok alkalmazás fut, úgy a rendszer a sok feladatot végez egyszerre. A számítógépnél megszokottakkal ellentétben itt nem látható, hogy éppen mit végez a rendszer és ez megtévesztő lehet használatkor (pl. nincs homokóra, alkalmazásfigyelő stb.). Ezt tapasztalhatja, ha rákoppint valamire és nem azonnal történik meg. Ebben az esetben a háttérben dolgozik a rendszer és ez némi időt vesz igénybe, ezért kérjük, várjon türelmesen, amíg a rendszer befejezi a kiadott feladat elvégzését. Ne koppintson újra és újra az adott feladatra és ne indítson el újabb alkalmazást, mert ezzel még jobban lelassítja! Szélsőséges esetben előfordulhat akár a rendszer elakadása-lefagyása is (mint pl. egy hagyományos számítógépnél tapasztalható jelenség). Amennyiben néhány percen keresztül nem hozzáférhetőek az alkalmazások, nem reagál a készülék, úgy a Ki/Be gomb folyamatos nyomva tartásával kikapcsolhatja a készüléket. Ebben az esetben a nem mentett adatai elveszhetnek.

Több alkalmazásnál tapasztalható, hogy Android rendszerben az adott alkalmazás még nem igazán kiforrott változat. Akadozik, lefagy, nem reagál, vagy pl.: egy video lejátszó nem képes lejátszani a filmeket, akadozik, de egy másik lejátszó tökéletesen játssza a kívánt filmeket. Ebben az esetben javasoljuk, hogy egy másik hasonló alkalmazást telepítsen és próbálja ki a kívánt funkciók működését.

Minél több alkalmazás kerül telepítésre, annál több funkciót kell ellátnia a rendszernek (pl.: állandó frissítések figyelése, háttérben futó alkalmazások, stb.). Ez a rendszer lassulásához vezethet, ezért a felesleges alkalmazások telepítését kerülje és próbálja meg a kevésbé fontos alkalmazások automatikus frissítését kikapcsolni.

A készülék bekapcsolásakor (hideg induláskor) a rendszernek ugyanúgy, mint egy számítógépnek szüksége van időre a betöltődéshez, internet csatlakozás felépítéséhez stb. Indulás után szinte azonnal minden ily módon beállított alkalmazás elkezd frissítések után kutatni és amennyiben talál, úgy azokat telepíti is. Ezért kérjük, legyen türelemmel ezen folyamatok lezárásáig. Amennyiben készenléti módból indítja a készüléket, úgy sokkal rövidebb idő alatt rendelkezésre áll a rendszer, mivel a rendszerprogramok már be vannak töltve, ill. a frissítések keresése nem indul el párhuzamosan a bekapcsolással.

SD kártya használata

Maximum 32GB-os méretű Micro SD kártyával használható a készülék. Amennyiben az alkalmazások egy része az SD kártyára került áthelyezésre, úgy ügyeljen arra, hogy a kártya eltávolítása után az alkalmazások nem lesznek elérhetőek.

Fontos figyelmeztetés! A kártya kivétele és behelyezése kizárólag úgy történhet, ha a készülék teljesen kikapcsolt állapotban van! Készenléti üzemmódban sem lehet a kártyát kivenni vagy behelyezni! Ennek be nem tartása a készülék és a kártya végleges károsodását, vagy enyhébb esetben adatvesztést okozhat!

Video lejátszása

A készülék alkalmas többféle formátumú video fájl lejátszására akár nagyfelbontásban is. A készülékre telepítve lett egy video lejátszó, ami a különböző formátumú filmek többségét lejátszza, de mivel több tízezer változatban kerülhetnek mentésre a filmek (kodek, tömörítés, stb.) előfordulhat, hogy nem lesz tökéletes a lejátszás. Ebben az esetben próbáljon meg többféle lejátszót telepíteni. A filmeket vagy a galéria alkalmazásból, vagy egy fájl manager alkalmazásból tudja indítani. Egyéb lejátszó (pl. az ajánlott MKV Player) használatkor közvetlenül a lejátszó alkalmazás keresőjéből indítható a lejátszás. Saját kijelzőjén kívül mód van külső képernyőn történő lejátszásra is a beépített HDMI csatlakozón keresztül. Ehhez egy alkalmas televízióra van szükség. A HDMI beállításokat a Beállítások/HDMI menüpont alatt érheti el mint pl.: HDMI csatlakozás ki/be kapcsolása, felbontás állítása és a külső képernyő méretre állítása). Egyéb kapcsolati módok használata külső megjelenítőn történő kivetítésre (pl.: Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül) nem javasolt.

Bluetooth használata

A készülék alkalmas Bluetooth adatátvitelre. Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetősége van fájlok másolására egyik eszközről a másikra. Be és kikapcsolása a Beállítások/Bluetooth menüpont alatt. A készülékeket párosítani kell egymáshoz, ehhez kövesse a képernyőkön megjelenő utasításokat. Ezt az átviteli módot nem javasoljuk hang és kép folyamatos lejátszásának átviteléhez (ún. streamline), mivel ez a technológia még nem nyújt minden esetben megfelelő sávszélességet.

Wi-Fi használata

Wi-Fi használatához a készüléken található Wi-Fi modul bekapcsolására van szükség, amit a Beállítások/Wi-Fi menüpont alatt tud megtenni. Ezt követően válassza ki a használni kívánt Wi-Fi pontot a bal oldali ablakon, majd a felhasználóneve és jelszava segítségével csatlakozzon a hálózathoz. Hosszabb készenléti idő utáni visszatéréskor előfordulhat, hogy több időt vesz igénybe a Wi-Fi pont csatlakoztatása. Amennyiben gyorsítani szeretné a folyamatot, úgy a készülék teljes ki és bekapcsolásával megteheti.

Tipp: ha nem használja a Wi-Fi kapcsolatot, mert nincs rá szüksége, kapcsolja ki és ezzel energiát takaríthat meg.

Billentyűzet használata (ékezetes karakterek használata)

A készülék alaphelyzetben angol kiosztású billentyűzettel készül (azaz magyar ékezetes betűk nélküli). Amennyiben ékezetes billentyűzetet szeretne használni, kérjük töltsön le egy ilyen alkalmazást az áruházból. Amennyiben telepítette, úgy a következőképpen használhatja. Billentyűzet képernyőn történő megjelenésekor a bal alsó sarokban választhat, beviteli módot (a magyar billentyűzet alapbeállításra is van mód, alkalmazásoktól függően). Tartsa nyomva azt a betűt, melynek az ékezetes változatát szeretné használni, majd a megjelenő verziók közül válasszon úgy, hogy közben nem engedi el a képernyőt és a kívánt ékezetes betűhöz csúsztatja az ujját.

Külső billentyűzet is csatlakoztatható a készülékhez, ennek kompatibilitásáról érdeklődjön a billentyűzet gyártójánál. A készülékhez vásárolható speciális bőrtokkal egybeépített 10.1"-es méretű billentyűzet. Érdeklődjön a www.beez.hu oldalon.

Biztonsági másolat készítése

A készülék memóriájában és az SD kártyán tárolt adatokról mindig készítsen biztonsági másolatot. A készüléken található maximális adatmennyiség 40GB, ami a mai szinten mérve kis mennyiségűnek számít, percek alatt másolható, viszont lehetséges, hogy a pótlásuk hónapokba telik. Ezért is javasoljuk, hogy sűrűn készítsen biztonsági másolatot. Az adatok másolása SD kártyára nem ajánlott Tablet-PC közvetlen kapcsolaton keresztül végezni. A Windows vagy MAC OS rendszerek különböznek az Android rendszertől, ezért előfordulhatnak írás-olvasási hibák PC és táblagép között. Javasoljuk, hogy ne a készüléken keresztül történjen az adatok másolása, hanem egy számítógéphez csatlakoztatott, vagy (már benne lévő) kártyaolvasóval. Az adatok elvesztésért a gyártó nem vállal felelősséget!

A személyes adatok védelme

Különböző fiókokba/alkalmazásokba történő belépéshez szükség lehet kódokra és felhasználó nevekre. Ezeket az adatokat - alkalmazástól függően - általában a készülék rögzíti. Ha illetéktelen kezekbe kerül a készüléke, a lehető leghamarabb változtassa meg az összes belépéshez használt adatát egy másik készülékről.

Módjában áll az összes személyes adatának törlésére a készülék gyári alaphelyzetbe állításával a Beállítások/Biztonság/Biztonsági mentés és visszaállítás menüpont alatt. **Figyelem: amennyiben törli az adatait ebben a menüpontban, úgy elvesz minden más telepített alkalmazás, adat, beállítás, fájl, stb. és egy üres gyári állapotú készüléke lesz!** Ezt csak abban az esetben javasolt, ha már nem használja tovább a készüléket pl.: elajándékozza.

Külső 3G modem használata

Lehetősége van külső USB 3G modem használatára az Internet eléréséhez. Gyártónként és szolgáltatóként változik az Androidos eszközökkel való kompatibilitás, melyről vásárlást megelőzően érdeklődjön az eladótól.

Tipp.: pl.: HSUPA USB stick (MF110) Telenor mobilinternet előfizetéssel kompatibilis a készülékkel.

Játékok használata

Az Android áruházból nagyon sok játék letöltésére nyílik lehetősége. Ezek vezérelhetősége, hardver igénye változó, ezért javasoljuk, hogy telepítés előtt tájékozódjon a vélemények és értékelések közt. Rendszeres időközönként javasoljuk, hogy nézze át a telepített alkalmazásokat és a nem használt játékokat törölje, mivel az ingyenes verziók többsége folyamatosan használja a rendszer erőforrásait (memória, frissítések keresése, felugró reklámok, rendszert lassító háttérben működés, stb.).

Android rendszer

Az Android egy nyílt forráskódú Linux kernelre épülő rendszer. Miután az Android nyílt forráskódú szabadon terjeszthető rendszer, lehetőség nyílik új és korszerű technológiák létrehozására is. A felület folyamatosan fejlődik a fejlesztői közösségnek köszönhetően, így konkrét használatra vonatkozó utasítások nem adhatóak, mivel folyamatosan változnak. A készülékre telepített Android rendszer nem képezi a készülék részét, így az Android rendszer hibái miatt a gyártó nem vállal felelősséget! Cégünk minden tőle telhetőt megtesz, hogy mindig a legfrissebb Android verzió elérhető legyen az általa forgalmazott készülékekhez.

Támogatás: a készülék új Android verzióra történő frissítését 1 alkalommal díjmentesen elvégezzük vásárlóink számára, amennyiben eljuttatja a készüléket hozzánk. Ezt követően is díjmentesen elérhetővé tesszük az újabb verziókat. Ennek részleteiről érdeklődjön a www.beez.hu oldalon.

Hibajavítás:

Az alábbi táblázat az esetleges apróbb hibák és rendellenes működés megoldásában nyújthat segítséget. A készülék és a töltő szervizelését ne kísérelje meg önmaga, mert balesetet okozhat! A készülék vagy a töltő burkolatának megbontása javítás céljából a készülék végleges meghibásodását okozhatja, továbbá a garancia elvesztését okozza! A javítást mindig bizza szakemberre, de mielőtt javíttatni szeretné a készülékét javasoljuk, hogy egyeztessen a gyártóval közvetlenül az alábbi elérhetőségeken: www.beez.hu, info@beez.hu, +361/361-03-77.

Akkumulátor cserével- tartozékok vásárlásával- szervizeléssel- esetleges felmerülő kérdéseivel kapcsolatban, kérjük érdeklődjön a fenti elérhetőségeken egyikén.

Hibajelenségek

Jelenség	Lehetséges okok	Javaslat a megoldásra
Nem tud új alkalmazást telepíteni.	Megtelt a memória.	Helyezze át az alkalmazást SD kártyára, vagy töröljön néhány régi alkalmazást.
Nem lehet bekapcsolni.	Frissítést végzett a készülék.	Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, várja meg a töltés képernyőt, majd ezt követően próbálja meg bekapcsolni.
Nem lehet bekapcsolni.	Lemerült az akkumulátor.	Töltse fel az akkumulátort.
Nem lehet bekapcsolni.	Rendszer probléma.	Ha a fenti két megoldás nem hozott eredményt, próbálja meg a Reset gombot megnyomva elindítani. Fontos: ebben az esetben a személyes beállítások, gyári állapot szerinti állapotra álnak vissza!
Nem töltődik az akkumulátor, nem működik az adapterrel sem a készülék.	Hibás a töltő vagy a csatlakozója.	Cserélje ki a töltőt, vagy javíttassa meg a töltő csatlakozóját szakszervizben.
Nem töltődik az akkumulátor, vagy már csak rövid ideig működik teljes feltöltést követően.	Az akkumulátor elhasználódott, szükségessé vált a csere. Csökkent az akkumulátor kapacitása az élettartam végéhez közelít. Túl sok alkalmazás fut, vagy sok háttérben futó nagy energiaigényű alkalmazás működik egyszerre.	Amennyiben 10-20 percig működik akkumulátorról a készülék, akkor szükség van az akkumulátor cseréjére. Ha hirtelen a megszokottól jelentősen rövidebb ideig működik akkumulátorról, ellenőrizze a futó alkalmazásokat. Ha fokozatosan csökkent le a működési idő, valószínűleg esedékessé válik az akkumulátor cseréje.
Túl lassú a készülék.	Sok ill. nagy rendszerigényű alkalmazás fut.	Lépjen ki a nem használt alkalmazásokból.
Wi-Fi kapcsolat megszakad, kilép a böngészőből.	Gyenge Wi-Fi térerő, megszűnt az internet elérés Wi-Fi router meghibásodott- kikapcsolt.	Menjen közelebb a routerhez, ellenőrizze az internet elérést és a router működését.
Nem reagál a készülék semmire.	Frissítés miatt, rendszer összeomlás vagy hibás telepítés miatt.	Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot kikapcsolásig, majd indítsa újra a készüléket.
Működés közben újraindul a készülék.	Frissítés miatt, működési vagy alkalmazási hiba.	Figyelje meg, hogy mikor indul újra és ha ugyanannál az alkalmazásnál, akkor az alkalmazás hibás. Ha rendszeresen egy óra alatt több alkalommal, akkor próbálja meg a jelenség észlelése után telepített alkalmazások törölését.

FIGYELEM:

Mielőtt szervizhez fordul kérjük érdeklődjön a konkrét hibajelenséggel kapcsolatban a : www.beez.hu, info@beez.hu, +361/361-03-77 elérhetőségeken. Legtöbb esetben a rendszer beállításain keresztül, vagy szakmai tanácsokkal megoldható a felmerült probléma.

Kifejezetten kérjük, hogy semmilyen esetre se Rootolja a készüléket! A Rootolás a rendszer összeomláshoz, akár a készülék meghibásodásához vezethet, az emiatt bekövetkező esetleges meghibásodásra a garanciális feltételek nem vonatkoznak és az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget!

Műszaki tulajdonságok

Típus: Beez VENIA 10.1-2X1.6G-8GB tablet	Tápfeszültség: DC -5V
Képernyő: 10.1", Multi Touch kapacitív, 5 pontos	Akkumulátor: Lithium-Polymer 2x3000mA 3.7V
Processzor: Dual Core (ARM Cortex A9), 2x 1,6 GHz	Videókártya (4 magos Mali-400MP, OpenGL ES 2.0/1.1 és OpenVG 1.1
RAM: DDR3 1GB	ROM: 8 GB flash
Mikrofon	HDMI
3,5 mm fülhallgató csatlakozó	2 db USB csatlakozó
Hangszóró 1x 1,5W	Bluetooth, Wi-Fi
G-Szenzor	Kamera: első 0,3MP, hátsó: 2MP
Ethernet USB	TF kártya max 32 GB-ig
Méret: 252mm x 165mm x 11,2mm	1024x600 felbontás, képarány 16:9
Rendszer: Android	Tartozék: ~230V/-5V 2000mA hálózati töltő, OTG kábel, USB kábel, használati utasítás, garanciajegy

Az importőr az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr (gyártó):

Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.
Telefon: +36-1-361-0377
Web: www.beez.hu
E-mail: info@beez.hu