

Návod k použití – SD-M-1600 - Digitální váha

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze, a to výhradně s příslušenstvími doporučenými výrobcem. V případě jakékoliv závady opravu výrobku svěřte vždy odbornému servisu!

Přečtěte si pozorně následující pokyny a dodržujte je pro udržování dlouhodobé funkčnosti produktu:

Přístroj nerozmontujte

Přístroj nevystavujte bezprostřednímu slunečnímu záření, vysokému obsahu vlhkosti ve vzduchu nebo extrémním teplotám, neukládejte v blízkosti zdrojů tepla

Nevkládejte do vody, neupouštějte, nevystavujte otřesům nebo úderům

Pro přesné měření volte vždy vodorovnou, stabilní a netřesoucí se plochu

Pro přesné měření a zachování funkčnosti přístroje měřte uprostřed skleněné vázící plochy

Neměřte v blízkosti elektromagnetického přístroje

Údaje vážení mají informativní charakter

Přístroj slouží pro domácnost, není vhodný pro průmyslové využití


Uchovejte ve vodorovné poloze

Vlastnosti přístroje

- 4 senzory s vysokou přesností
- Tvrzený skleněný povrch
- Rozsah měření do 150 kg
- Přesnost po 0,1 kg
- Jednoduché a pohodlné zapínání
- Výběr jednotek hmotnosti (kg/lb/st)
- Automatické nastavení nulové hodnoty: přístroj nastaví nulovou hodnotu při každém zapnutí
- Automatické vypínání: přístroj automaticky vypne, uplyne-li 10 vteřin po měření. Přidržením zapínacího tlačítka můžete přístroj vypínat i manuálně.
- Signalizace slabé baterie a přetížení
- čištění skleněných ploch používejte čisticí prostředek na sklo a navlhčený hadřík – vyhýbejte se použití mýdla
- Nenastupujte na měřicí plochu, pokud máte mokré nohy, nebo plocha je mokrá, protože hrozí nebezpečí uklouznutí.
- Nikdy nestůjte na kraji váhy.
- Výsledky měření touto váhou jsou pouze orientační, výrobek není vhodný pro přesná lékařská měření.
- Dávejte pozor, aby přístroj neupadl na zem, nesmíte skákat na ní nebo upustit jakýkoliv předmět na váhu

Součásti výrobku

- 1) Skleněná měřicí plocha
- 2) Displej
- 3) Příslušenství: 1 kus 3V lithiové baterie typu CR 2032
- 4) Tlačítko pro přepnutí jednotek hmotnosti (kg/libra/stone)

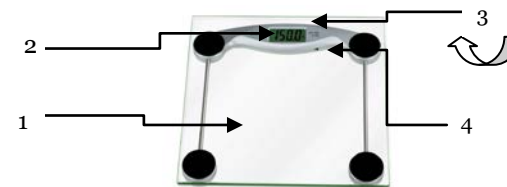

Použití

Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy. Vytáhněte izolační proužek. Na nízký stav baterie upozorňuje ikonka na displeji. Zobrazí-li se nápis „Lo“, přístroj se automaticky vypne. V takovém případě vyměňte baterie. Baterie měňte vždy obě ve stejnou dobu a dbejte na správnou polaritu.

Upozornění! Jestliže nebudete kuchyňskou váhu používat delší dobu, vždy vyjměte baterie.

Měření tělesné hmotnosti

Před vážením zkontrolujte na displeji nastavení jednotky hmotnosti (základní nastavení: kg). Nastupte na váhu, která po okamžitém zapnutí ukáže vaši aktuální hmotnost

Signalizace závad

Na displeji se mohou objevit následující signály závad:

- „Lo“: je třeba vyměnit baterie
- „ERR“: přetížení: měřicí rozsah váhy je rozmezí 2 – 150 kg
- Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny, vyjměte baterie a následně je vložte zpět

Technické údaje

Typ	BEEZ SD-M-1600
Název	Digitální váha
Kapacita	150kg
Tolerance	0,1kg
Displej	LCD
tloušťka skla	6mm
zdroj elektřiny	1 kus 3V lithiové baterie typu CR 2032

Beez Amsterdam Kft.

H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

E-mail: info@beez.hu

www.beez.hu