

Návod k použití - SK-M-5010 - Digitální kuchyňská váha


Přečtěte si pozorně následující pokyny a dodržujte je pro udržování dlouhodobé funkčnosti produktu:

- Přístroj nerozmontujte!
- Přístroj nevystavujte bezprostřednímu slunečnímu záření, vysokému obsahu vlhkosti ve vzduchu nebo extrémním teplotám, neukládejte v blízkosti zdrojů tepla
- Nevkládejte do vody, neupouštějte, nevystavujte otřesům nebo úderům
- Pro přesné měření volte vždy vodorovnou, stabilní a netřesoucí se plochu
- Pro přesné měření a zachování funkčnosti přístroje měřte uprostřed skleněné vázící plochy
- Neměřte v blízkosti elektromagnetického přístroje
- Údaje vážení mají informativní charakter
- Přístroj slouží pro domácnost, není vhodný pro průmyslové využití
- Uchovejte ve vodorovné poloze

Vlastnosti přístroje

- Automatické nastavení nulové hodnoty: přístroj nastaví nulovou hodnotu při každém zapnutí.
- Funkce nulování hmotnosti (ZERO): můžete navážit různé ingredience, aniž byste sejmuli mísu z váhy. Věnujte zvýšenou pozornost maximální nosnosti přístroje, nikdy ji nepřekračujte!
- Automatické vypínání: přístroj automaticky vypne, uplyne-li 60 vteřin po měření. Přidržením zapínacího tlačítka můžete přístroj vypínat i manuálně.
- Signalizace slabé baterie a přetížení.

Součásti

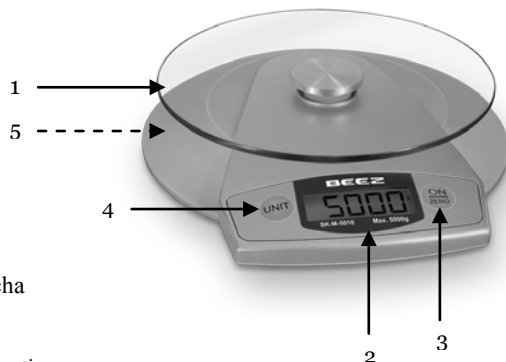

- 1) Skleněná měřická plocha
- 2) Displej
- 3) Zapínač/nulovač
- 4) Volba jednotky hmotnosti
- 5) Prostor pro baterie (2 kusy AAA baterií)

Použití

Zprovoznění: k provozu jsou zapotřebí 2 kusy alkalických baterií typu AAA. Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy. Vytáhněte izolační proužek.

Na nízký stav baterie upozorňuje ikonka na displeji . Zobrazí-li se nápis „Lo“, přístroj se automaticky vypne. V takovém případě vyměňte baterie. Baterie měňte vždy obě ve stejnou dobu a dbejte na správnou polaritu.

Upozornění! Jestliže nebudete kuchyňskou váhu používat delší dobu, vždy vyjměte baterie. Používejte výhradně jen trvanlivé (alkalické) baterie. Nepoužívejte spolu dvě baterie různého typu nebo různého stavu nabití.

Vážení

Nezapomeňte, že maximální hmotnost naměřená přístrojem je 5kg, nikdy nedávejte na váhu těžší předmět. Navážíte-li např. 3kg, necháte je na váze, pak po vynulování chcete navážet další ingredience, můžete už jen do 2kg.

Po zprovoznění baterií zapněte přístroj . Předmět, který chcete zvážit, umístěte doprostřed skleněné vázící plochy váhy. Pokud vážíte v misce, napřed dejte prázdnou misku na váhu, pak

vynulujte displej . Při následných vynulováních nezapomeňte na váživost a sledujte i součet navážených hmotností.

Jednotky hmotnosti můžete přepnout z gramů na unce . Unce (oz) je anglosaská měrná jednotka, přibližně 28,35 gramů (g). 16 uncí dává 1 libru (lb).

Čištění

Přístroj otírejte měkkou, suchou nebo mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky, hadry s hrubým povrchem.

Signalizace závad

Na displeji se mohou objevit následující signály závad:

- „Lo“: je třeba vyměnit baterie
- „EEEE“: přetížení
- Na displeji je zobrazena nepravděpodobná hodnota: sejměte vše z váhy, vynulujte a začněte s vážením znovu.
- Jestliže přístroj nereaguje na žádné pokyny, vyjměte baterie a následně je vložte zpět.

Nakládání s odpadem

V zájmu ochrany životního prostředí odevzdávejte použité baterie a technické odpady ve vyhrazených sběrných místech.

Technické údaje

Typ	SK-M-5010
Název	Digitální kuchyňská váha
Kapacita	5000g
Tolerance	1g
Displej	LCD
tloušťka skla	4mm
zdroj elektřiny	2 kusy AAA baterií (1,5V)

Beez Amsterdam Kft.

H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

E-mail: info@beez.hu

Web: <http://www.beez.hu>