


Kezelési útmutató

**Grillsütő márvány kerámia bevonattal
EG-C-017**

**Fém eszközzel ne nyúljon a sütőfelülethez,
mert a bevonat károsodását okozhatja!**

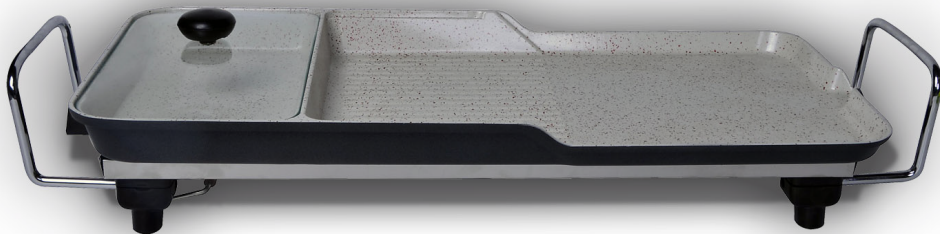

Használat előtt, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót!

Fontos tudnivalók

Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a biztonsági előírásokra. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is használható legyen. Őrizze meg a készülék csomagolását mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék rendeltetésszerűen kizárólag grillezésre használható (ételek sütésére pl.: húsok vagy zöldségek)! Háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károktól!

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon fém sütő-grillező szerszámokat, mert a tapadásmentes bevonat károsodhat! Kizárólag fa vagy speciális szilikon szerszámokat használjon!

Alapvető biztonsági előírások:


A készülék használatát előtt feltétlenül olvassa el a következőket és annak használatakor minden esetben tartsa be a következő utasításokat:

1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes!
2. Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az Ön által használt feszültsége megfelel-e a készülék címkéjén megadott feszültségi értéknek. Csak szabványos, 230V-os, földelt kivitelű hálózati aljzathoz csatlakoztathatja a készüléket, ennek betartása életvédelmi szempontból kiemelten fontos!
3. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy más vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba és ne használja szabad ég alatt.
4. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan aljzathoz, melyhez kisgyermekek nem férnek hozzá. Ügyeljen rá, hogy készülék körül ne legyen hőre érzékeny vagy gyúlékony anyag. Használati tárgyaktól, faltól, szekrénytől biztonságos távolságban üzemeltesse a készüléket.
5. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól illetve hőtől könnyen károsodó anyagoktól tartsa távol!
6. A készüléket működés közben ne mozgassa és ne takarja le, mert tüzet okozhat!
7. Ne érjen a forró felületekhez, mert égési sérüléseket okozhat. Használja a fogantyút a grillsütő mozgatásához. A készüléket kihűlt állapotban mozgassa!
8. Működés közben illetve használat után minimum két óráig ne takarja le a készüléket!
9. Tűz keletkezhet, ha használat közben a készülék le van takarva, vagy ha az függöny, asztalterítő és fal közelében van.
10. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol gyermekektől, illetve forró edények szélétől. Ügyeljen rá, hogy a vezeték ne érhesen a sütőfelülethez.
11. A sütés közben keletkező gőz, kirepülő forró olaj- és zsírcseppek égési sérüléseket okozhatnak. Ennek elkerülése érdekében használjon védőkesztyűt illetve hosszú nyéllal ellátott sütőszerszámokat.
12. Amennyiben használat közben túl gyakori az ételdarabok, olaj- illetve zsírcseppek kicsapódása, próbálja meg ennek okát megszüntetni, mert súlyos szem- és égési sérülést okozhatnak. A serpenyős konyhatechnikához hasonlóan ilyen lehetséges okok pl.: túl magas hőmérséklet, vizes vagy néhány fűszertől pattogó olaj, forró olajra rátett hideg étel, stb.
13. Egyes élelmiszerek esetében (pl.: máj, tojás, stb.) előfordulhat, hogy az ételen belül felgyülemlett gőznyomás szétfeszíti az ételt és robbanásszerűen szétduzzan, ami súlyos égési és megsérüléseket okozhat!
14. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül! Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, mindig vegye le a hőmérsékletet minimális állásra és húzza ki a konnektorból!
15. Ne hagyja, hogy a vezeték túllőgjön az asztalon vagy a munkalapon, mert így a készülék könnyen lerántható, ami súlyos sérüléseket okozhat!
16. Ha a készüléket gyermekek közelében használja, vagy korlátozottan cselekvőképes személy üzemelteti, szigorú felügyelet szükséges. A karbantartást és a tisztítást gyerek nem végezheti.
17. Ha nem használja, áthelyezze, vagy tisztítja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati aljzathoz. Használat után a készüléket mindig hagyja teljesen kihűlni mielőtt tisztítja vagy eltesszi.
18. Tisztításkor húzza ki a hálózati aljzathoz a csatlakozót, majd húzza ki a hőfokszabályzó modult a készülékből. A hőfokszabályzó modul csak szárazon tisztítható, folyadék nem kerülhet bele.
19. A készülék üzemeltetéséhez és tisztításához **ne használjon fémből készült sütőszerszámokat, eszközöket, kellékeket**, mert azok megkarcolják a sütőfelületet! Ne tisztítsa a készüléket fémszálas tisztítópárnával vagy a szivacs "dörzsi" felületével!
20. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette, mert balesethez vezethet. Ne szerelje szét a készüléket! Amennyiben a készülék nem működik vagy megsérült, vigye szakszervizbe, mivel a javításhoz szakember szükséges.


21. A készülék működtetéséhez nem szabad külső kapcsolót, időzítőt használni!
22. Ne használjon ugyanazon az áramkörön más készüléket, mivel az túlterhelheti az áramkört.
23. Meghosszabbított áramvezeték használatát nem engedélyezett! Ez balesetek, sérülések forrása lehet és a garancia elvesztésével jár!
24. A hőmérséklet szabályzó modul tilos eltávolítani a készülékből addig, amíg a hálózati feszültséghez csatlakoztatva van! Mielőtt a hálózati aljzatba bedugná a csatlakozót, helyezze vissza a készülékbe a hőmérséklet szabályzó modult, csak ezt követően csatlakoztassa a hálózathoz!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: a készüléket soha ne hagyja üresen üzemkés, forró állapotban, mert a bevonat károsodhat és balesetveszélyes!

A Grillsütő részei

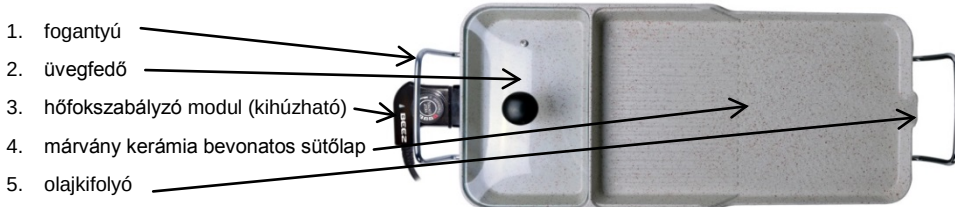

A hőfokszabályzó modul és részei:

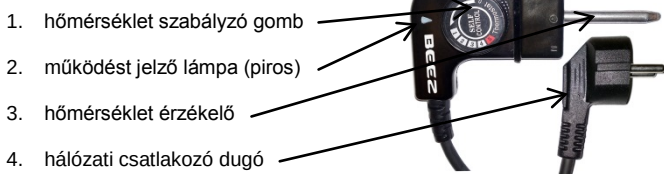

Az automata hőmérsékletszabályzó különösen érzékeny része a készüléknek, óvatosan használja, ne ejtse le, mert megsérülhet. Használat közben sose helyezze a sütőlapra, mert a forró felület megégeti. A hőfokszabályzót kizárólag a saját készülékével használja, a készülékhez ne csatlakoztasson másik szabályzót! Mindig a megfelelő módon csatlakoztassa a készülékhez. A készülékből a hőfokszabályzót fogva húzza ki, a kábelnél ne rángassa, ne feszegesse! A hőfokszabályzót sérülése esetén ne használja, haladéktalanul juttassa el szakszervizbe. Mielőtt csatlakoztatná vagy kihúzná a szabályzót, mindig győződjön meg róla, hogy a szabályzó nullás pozícióban van.

Grillsütő használata

- 1) Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból. Első használat előtt enyhén nedves konyhai ruhával törölje át a sütőfelületet, majd hagyja teljesen megszáradni.
 - 2) A grillt tegye olyan sima, egyenletes, száraz helyre, ahol elegendő hely van a szellőzéshez.
 - 3) Állítsa a hőfokszabályzót a nulla pozícióba majd csatlakoztassa a készülékhez.
 - 4) A készülék hálózati dugóját csatlakoztassa a hálózathoz.
 - 5) A hőfokszabályzón állítsa be a kívánt hőfokot a szerint, hogy milyen jellegű ételmiszert (pl. hús, zöldség, stb.) fog melegíteni. A működést jelző lámpafény jelzi a grill sütőlapjának melegedését. A fény csak akkor kapcsol ki, amikor a készülék elérte a sütési hőmérsékletet, a készülék használatra kész.
Megjegyzés: használat közben a jelzőfény többször ki-, bekapcsolhat, ez normális jelenség, ezáltal jelzi a beállított hőfok tartását. Szintén normális jelenség, ha használat közben esetleg kattogó hangot hall, azt a sütőfelület és a fűtőbetét adja ki.
 - 6) Tegye a sütőlapra a húst, zöldséget illetve egyéb grillezésre alkalmas ételmiszert.
Javaslat: használat közben folyamatosan ellenőrizze az ételmiszerek állapotát, szükség esetén forgassa azokat. Az előpácolt vagy a túl magas hőfokon grillezett ételmiszerek könnyen odaéghetnek, ezért csökkentse a hőfokot illetve a sütőfelületre helyezést követően egy ideig gyakrabban forgassa.
 - 7) Ha az étel elkészült, akkor fa vagy hőálló szilikon fogóval- lapáttal vegye le a sütőfelületről a sült ételt ügyelve arra, hogy ne sérüljön a sütőlap felülete.
 - 8) Az üvegfedővel lezárható sütőfelület a grillezésen kívül kiválóan alkalmas zöldségek párolására, raguk elkészítésére, vagy fedő alatt süthető húsok elkészítésére.
- Fontos: használat közben ügyeljen arra, hogy az üvegfedő felmelegedhet, ezért azt a hűsítgetett gombnál fogva mozgassa!**

- 9) Használat után először állítsa a hőfokszabályozót nulla pozícióba, majd távolítsa el a csatlakozót a hálózathoz. Ezután húzza ki a hőfokszabályozót a készülékből.

Fontos: a hővezetés miatt a hőfokszabályozó felmelegedhet, ezért a sérülések elkerülése érdekében mielőtt kihúzza a készülékből, hagyja kihűlni!

Első használatkor előfordulhat, hogy a készülék enyhe szagot ad, de ez normális, pár perc után megszűnik.

Hasznos információk:

- Ne grillezzen túl nagy és túl vastag húsdarabokat. A sütőfelületen sose szeletelje, ne szurkálja az élelmiszert, azt egy másik felületre áthelyezve tegye meg.
- Ha pácolt húst grillez, a felesleges páclét itassa fel konyhai itatóssal, mert egyes pácolt cukortartalma ráéghet a sütőlapra. A pácolt húsokat javasolt alacsonyabb hőmérsékleten grillezni.
- Használja a sütőlap bordázott részét, ha szeretné csikosra sütni a húsokat.
- Néhány beállítási javaslat fontosabb, grillezhető élelmiszerekhez: hőfokszabályozó 1-3 skála: zöldségek, halak, csirkemell, pulykamell, 3-5 skála: marha, sertés, bárány.
- A hússzeletek sütéséhez mindig használjon kis mennyiségű olajat, hogy az odaégést megelőzze
- A csontos húsokat ajánlott kicsontozva grillezni.
- Amennyiben a sütőfelületen pác illetve hús letapadást észlel, mozgassa meg rajta a grillezett húst pár alkalommal, amíg láthatóan fel nem szedi a letapadt részeket.


Grillsütő tisztítása

A grillsütő tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! **Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy mosófolyadékokba!** Miután meggyőződött arról, hogy a készülék lehűlt és ki van húzva a hálózati áramból, elvégezheti a tisztítást.

A sütőfelületre tapadt ételmaradékokat száraz ruhával vagy konyhai papírtörülővel távolítsa el. Ezután puha, enyhén nedves szivaccsal vagy ronggyal törölgesse át a sütőfelületet.

Fokozottan ügyeljen rá, hogy a készülékbe víz ne folyék a tisztítás közben. Ne használjon erős, érdes felületű szivacsot vagy maró, szemcsés tisztítószerkeket, mert a bevonat károsodását okozhatja! A hőfokszabályozó tisztításánál hasonlóan járjon el, ügyelve arra, hogy ne kerüljön bele víz, mert zárlatot és tüzet okozhat

A makacs, szendvicsütőre tapadt, ráégett ételmaradékokat ne kapargassa kemény tárgyakkal, ezek eltávolítása többféle módot javasolunk. Először próbáljon meg a kihűt olajtól megtisztított sütőfelületre kb. fél deci vizet önteni, úgy hogy kissé megdönti a felületet, hogy a víz a felületen maradjon. Ezt követően kapcsolja be közepes fokozatra, majd hagyja melegedni, esetleg pótolja az elpárolgott vizet. A szennyeződést egy fa eszközzel finoman megpróbálhatja eltávolítani. Ha már érezhetően fellazult, akkor húzza ki a hálózathoz és a fentiekben leírtak szerint tisztíthatja. Ha ez sem vezetett eredményre, akkor kihűt állapotban tegyen rá vízben oldott szódobikarbónát, hagyja rajta egy órán át, majd törölgesse át.

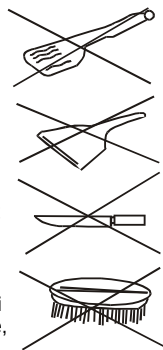

A grillsütő megóvása

Amennyiben a készülék megsérült, nem működik vagy a vezetéke elszakadt, akkor ne használja, keresse márkaképviselőtünket a lentebb megadott elérhetőségeken, vagy keresse szervizpartnerünk központi ügyfélszolgálatát: (Szellemkép Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7. Tel.: +36-1-3882728).

Műszaki adatok

Típus	BEEZ EG-C-017
Hálózati feszültség	AC ~230V (50Hz)
Felvett maximális teljesítmény	2000W
Sütőlap borítás	márvány kerámia
Tartozékok	garanciajegy, használati utasítás

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:

Beez Amsterdam Kft.

Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

E-mail: info@beez.hu

Web: www.beez.hu