

BEEZ www.beez.hu

Kezelési útmutató

BT-3BLA

BT-3BLU



Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A termék ismertetése

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ BT-3BLA / BEEZ BT-3BLU típusú Bluetooth-os mini hangszóró a legújabb tervezéseink és műszaki fejlesztéseinknek eredménye. A tervezésnél nagy hangsúlyt fordítottunk az esztétikum mellett a biztonságra és a magas minőségre mind a felhasznált anyagok, mind pedig a teljesítmény terén is. Ennek köszönhetően a készülék esztétikus külseje mellett megbízható, kiváló minőséget képvisel. Kezelése és tisztítása egyszerű, kis mérete és alakja pedig a praktikum mellett korszerűvé is teszi.

Fontos tudnivalók

Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Őrizze meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károkért!

Alapvető biztonsági előírások:

A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és minden esetben tartsa be a következő utasításokat:

1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes!
2. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy egyéb vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe.
3. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól tartsa távol!
4. Ne tegye a készüléket nem szellőző és poros helyre.
5. Ne tegye a készüléket erős mágneses mező közelébe. Ne tegye a készüléket erősítőre vagy vevőkészülékre.
6. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermekek nem férnek hozzá.
7. Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
8. A készülék teljesítményét az alacsony hőmérséklet befolyásolja.
9. A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen

tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek tönkretéve a készüléket.


10. Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, felügyelet szükséges.
11. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
12. Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén.
13. Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízson szakemberre.

A készülék töltése

Kizárólag USB aljzattal ellátott 5V-os töltőt használjon, ettől eltérő feszültségű töltő használata a készülék azonnali meghibásodását okozza! A töltő nem tartozéka a készüléknek. A készüléket a mellékelt kábel segítségével töltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatáról, 230V/5V hálózati vagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefontöltővel. A töltő minimális terhelhetősége 1000mA vagy fölötti lehet. A készülék továbbá tölthető ún. vésettöltőről is (Power Bank).

A készülék részei

1. Bluetooth / Ki-bekapcsolás / MP3 funkciógomb
2. Multifunkciós gomb (hangerő szabályozó, csatornaváltó, MP3 fájl léptető, stb.)
3. Működés jelző LED
4. TF kártya foglalat
5. AUX / USB csatlakozó
6. Mikrofon
7. USB kábel

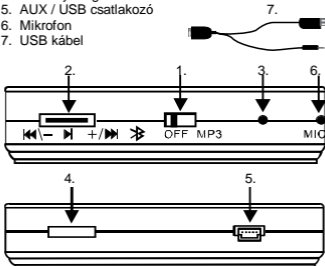

A készülék használata

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (a készülék "OFF" kapcsolója középen áll).

Bluetooth üzemmód

Állítsa az "OFF" kapcsolót bluetooth módba úgy, hogy a "3" felé kattánásig mozdítsa el a kapcsolót. Sikeres kapcsolás esetén a Led jelzőfény többször egymás után felvillan. Ezután kövesse a mobiltelefonján a Bluetooth funkció utasításait és engedélyezze, hogy a készülék megkeresse a mini hangszórót. Amennyiben az elérhető listában megtalálja a **beez** nevet, úgy válassza ki és nyomja meg a csatlakozás parancsot. A sikeres kapcsolódást a készülék hanggal is jelzi.

Fontos megjegyzés: amennyiben a készülékhez való csatlakozás sikeres volt, a készülék Led-es jelzőfénye kéken világít. Amennyiben a kapcsolódás sikertelen, úgy a piros és a kék jelzőfény váltakozva villog. Próbálja újra csatlakoztatni.

FM (rádió) üzemmód:

Ahhoz, hogy a készüléket rádiós üzemmódba állítsa, az "OFF" kapcsolót mozdítsa el kattánásig jobbra az "MP3" jel felé. Ha nem a rádió módban van a "■" gombot tartsa

legalább 3 másodpercig nyomva, hogy rádió módba lépjen (zöld led lassan villog). Ha még egyszer 3 másodpercig nyomva tartja, átlép aux (vonalbemenet) módba, ismételve rádió módba. A " ■ " gomb rövid megnyomásával indítsa el a készülék automata állomáskereső funkcióját (zöld Led gyorsan villog). Ezután a készülék automatikusan megkeresi az elérhető rádiós csatornákat, ha elkészült akkor a zöld Led lassan villog (ez akár 1 percig is eltarthat). A csatornák közötti váltáshoz röviden mozgassa el a multifunkciós kapcsoló gombot balra/jobbra, ekkor a készülék az előző/következő állomásra vált. A rádió kizárólag a mellékelt USB vezeték készülékhez történő csatlakoztatásával működik, mert ez Bluetooth hangszóró rádió antennája.

Lejátszás TF kártyáról:

Helyezze be a mikor SD kártyát a készülék "TF CARD" foglalatába. Ezután állítsa az "OFF" kapcsolót jobbra az "MP3" jel felé, ekkor automatikusan kártya módba kapcsol. Meghallgathatja a SD kártyán tárolt MP3 fájlokat. A számok közt a multifunkciós gombbal lépkedhet.

Fontos megjegyzés: A TF kártya sérülésének elkerülése érdekében azt minden esetben a készülék bekapcsolása előtt helyezze a foglalatba. A kártyán kizárólag MP3 típusú fájlokat tároljon, mert különben nem ismeri fel!

AUX üzemmód:

Csatlakoztassa a készüléket az AUX / USB aljzaton keresztül a lejátszó eszközhöz (pl. telefon, rádió, mp3 lejátszó). Az "OFF" kapcsolót mozdítsa el kattanásig jobbra az "MP3" jel felé. Ha nem AUX módban van a "■" gombot tartsa min. 3 másodpercig nyomva, AUX módba lépéshez.

FONTOS: Ebben az üzemmódban csak a hangerő szabályozó gombok működtethetők!

Egyes gombok használata

"+/▶▶" és "◀◀-" gombokat jobbra vagy balra nyomva tartva a hangerőt csökkentheti illetve növelheti az összes módban.

"+/▶▶" rövid elfordítása (jobbra):

- TF kártya/Buetooth mód esetén a következő számra léptet;
- FM (rádió) üzemmódban a következő csatornára léptet;
- AUX módban nincs funkciója

"◀◀-" rövid elfordítása (balra):

- TF kártya / Buetooth mód esetén az előző számra léptet;
- FM üzemmódban az előző csatornára léptet;
- AUX módban nincs funkciója

"■" röviden megnyomva:

- TF kártya / Buetooth mód esetén lejátszás / pillanat állj

"■" Hosszan megnyomva: - TF kártya / AUX üzemmódban váltás TF kártya és AUX mód között

Jelzőfény és jelentése:

- Zöld fény villog: a készülék MP3/FM módban van
- Zöld fény folyamatosan világít: a készülék MP3 "pillanat állj" illetve AUX üzemmódban van
- Kék fény villog: a készülék Bluetooth üzemmódban van
- Piros és Kék fény váltakozva villog: Bluetooth párosítás folyamatban
- Piros fény folyamatosan világít: az akkumulátor töltődik
- Piros fény kialszik: az akkumulátor feltöltődött
- Piros fény villog: az akkumulátor merül

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség: 3,7V	Akkumulátor kapacitás: 450mAh
Töltő feszültség: 5V	Készülék nettó súlya: 230g
Készülék mérete: 60*60*50mm	Hangszóró: 45mm; 4 ohm, 3W

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest,
Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377
E-mail: info@beez.hu
Web: www.beez.hu