

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék ismertetése

Köszönjük, hogy Beez[®] terméket vásárolt! A BEEZ BT-23-B típusú FM funkció Bluetooth mini duál hangszóró a legújabb tervezéseink és műszaki fejlesztéseinknek eredménye. A tervezésnél nagy hangsúlyt fordítottunk az esztétikum mellett a biztonságra és a magas minőségre mind a felhasznált anyagok, mind pedig a teljesítmény terén is. Ennek köszönhetően a készülék esztétikus külseje mellett megbízható, kiváló minőséget képvisel. Kezelése és tisztítása egyszerű, kis mérete és alakja pedig a praktikum mellett korszerűvé is teszi.

Fontos tudnivalók

Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el! Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Őrizze meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károkért!

Alapvető biztonsági előírások:

A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és minden esetben tartsa be a következő utasításokat:

Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes!

A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy egyéb

vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe.

Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól tartsa távol!

Ne tegye a készüléket nem szellőző és poros helyre.

Ne tegye a készüléket erős mágneses mező közelébe. Ne tegye a készüléket erősítőre vagy vevőkészülékre.

A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermekek nem férnek hozzá.

Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.

A készülék teljesítményét az alacsony hőmérséklet befolyásolja.

A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek tönkretéve a készüléket.

Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, felügyelet szükséges.

Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.

Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén.


Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bizzon szakemberre.

A készülék töltése

Kizárólag USB aljzattal ellátott 5V-os töltőt használjon, ettől eltérő feszültségű töltő használata a készülék azonnali meghibásodását okozza! A töltő nem tartozéka a készüléknek. A készüléket a mellékelt kábel segítségével töltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatáról, 230V/5V hálózati vagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefontöltővel. A töltő minimális terhelhetősége 1000mA

vagy e fölötti lehet. A készülék továbbá tölthető ún. vésztöltőről is (Power Bank).

A készülék részei

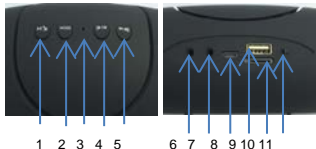

1. Play/Pause/Hívás/FM gomb
2. Funkció váltó gomb (Mode)
3. Mikrofon
4. Hangerő le/előző szám kezelő gomb
5. Hangerő fel/következő szám kezelő gomb
6. Fülhallgató csatlakozó
7. AUX / antenna csatlakozó
8. Micro USB csatlakozó
9. USB csatlakozó
10. Micro SD kártya foglalat
11. ON/OFF ki/be kapcsoló

A készülék használata

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (a ki-be kapcsoló gomb "OFF" állapotban áll).

Bluetooth üzemmód

Állítsa a készüléket „ON” módba a Ki/Be kapcsoló gomb segítségével. A Led jelzőfény villog. Ezután kövesse a mobiltelefonján a Bluetooth funkció utasításait és engedélyezze, hogy a készülék megkeresse a mini hangszórót. Amennyiben az elérhető listában megtalálja a **beez** nevet, úgy válassza ki és nyomja meg a csatlakozás parancsot. A sikeres kapcsolódást a készülék hanggal is jelzi.

Fontos megjegyzés: amennyiben a készülékhez való csatlakozás sikeres volt, a készülék Led-es jelzőfénye kéken világít. Amennyiben a kapcsolódás

sikertelen, a kék jelzőfény villog. Próbálja újra csatlakoztatni.

FM (rádió) üzemmód:

Dugja be a készülék 7. aljzatába a 3,5mm-es Jack dugós tartozék kábelt. Ahhoz, hogy a készüléket rádiós üzemmódba állítsa, az "ON/OFF" kapcsolót mozdítsa el ON állásba. Ha nem a rádió módban van a 2-es gomb rövid megnyomásával váltson, hogy rádió módba lépjen (kék LED lassan villog). Hangoláshoz nyomja meg a 4-es gombot (LED gyorsan villog). Ezután a készülék automatikusan megkeresi az elérhető rádiós csatornákat (ez akár 1 percre is eltarthat), ha elkészült, akkor a kék Led lassan villog. Programokat a 4-es és 5-ös gombokkal válthat.

FONTOS! A rádió kizárólag a mellékelt Jack vezeték készülékhez történő csatlakoztatásával működik, mert ez Bluetooth hangszóró rádió antennája.

Lejátszás TF kártyáról:

Ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen. Helyezze be a mikor SD kártyát a készülék "TF" foglalatába (max 32GB). A készülék automatikusan kártya módba kapcsol. Meghallgathatja a SD kártyán tárolt MP3 fájlokat. A számok közt a 4-es és 5-ös léptető gombokkal válthat.

Fontos megjegyzés: A TF kártya sérülésének elkerülése érdekében azt minden esetben a készülék bekapcsolása előtt helyezze a foglalatba. Csak kikapcsolt állapotban távolítsa el. A kártyán kizárólag MP3 típusú fájlokat tároljon, mert különben nem ismeri fel!

Lejátszás USB-n keresztül:

Csatlakoztasson a készülék USB aljzatához egy pendrive-ot (max 32GB). A készülék automatikusan USB módba vált (vagy az 1-es gomb rövid megnyomásával állítsa a készüléket a

kívánt üzemmódba). A számok közt a 4-5-ös léptető gombokkal válthat.

AUX mód használata

Lehetősége van vezetékiesen összekötni a lejátszó eszközt a hangszóróval. Ebben az esetben jobb hangminőség érhető el, és kevesebb energiát használ a készülék. Dugja a mellékelt 3,5mm-es Jack kábel csatlakozóját a készülékbe (7. aljzat) a vezeték másik végén lévő 3,5mm-es jack dugót pedig a lejátszó eszközbe. Kapcsolja be, majd az 2-es gombbal váltszon AUX input módba

Egyes gombok használata

1. gomb: Bluetooth/SD kártya/ FM/AUX módok közötti váltáshoz nyomja meg röviden.
2. gomb: röviden megnyomva visszalép az előző számhoz, hosszan megnyomva a hangerőt csökkenti
3. gomb: röviden megnyomva előrelép a következő számhoz, hosszan megnyomva a hangerőt növeli

1. gomb:
Zene lejátszás közben röviden megnyomva play/pause funkciót tölt be,

Bluetooth módban röviden megnyomva hívás felvétel, még egyszer röviden megnyomva leteszi a telefont, kétszer röviden megnyomva hívás kezdeményezés. Hosszan lenyomva szétkapcsolja a Bluetooth kapcsolatot,
FM módban: röviden megnyomva automatikus csatorna keresés és beállítás, még egyszer megnyomva keresés leállítás.

Tisztítás, karbantartás: A készülék nem igényel karbantartást. Tisztításához használjon száraz vászontörölt, hogy a karcolásokat elkerülje. Erősebb szennyeződéseknel a enyhén nedvesítse meg vízzel törölt. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, ezek károsítják a készülék házát. Fontos, hogy

nedvességnek ne jusson a készülék belsejébe, mert az tönkretelheti!

Beépített akkumulátor

A készülékbe egy 3,7V-os, Li-Ion akkumulátor lett beépítve Kérjük első használat előtt töltsse fel (max. 3-4 órát vesz igénybe). Az akkumulátor véges töltésszáma, ezért ha elhasználdott csökken a kapacitása. Ha ezt észleli, cseréire szorul kapható a Beez Amsterdam ügyfélszolgálatán, telefon szaküzletekben, műszaki üzletekben).

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség: 3,7V	Akkumulátor kapacitás: 600mAh Li-Ion
Töltő feszültség: 5V	Készülék nettó súlya: 385g
Készülék mérete: 212x70x70mm	Hangszóró: 45mm; 4 ohm, 2*3W

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest,
Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax:
+36-1-3610377
E-mail:
info@beez.hu
Web: www.beez.hu