BEEZ
AMSTERDAM

Kezelési útmutató

DP-L-3260

magyar

DVD-lejátszó

Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót!

A lejátszó bemutatása

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A Beez® DP-L-3260 asztali DVD-lejátszó helytakarékos méretéhez meglepően komoly tudás tartozik! Tervezésekor megpróbáltuk maximálisan figyelembe venni az Önök kényelmét és technikai igényeit. Az 5.1 csatornás hangkimenetének köszönhetően 5.1 csatornás analóg hangbementtel rendelkező hangszóró szettek is csatlakoztathatók hozzá. Családi videó központjának kiépítését többek között koaxiális, optikai, VGA, S-Video és SCART csatlakozók is könnyítik.
A készülék kompatibilis a legtöbb DVD±R/RW illetve CD-R/RW lemezzel, támogatja a DIVX és MPEG4 kódolású videókat és az MP3-as hangformátumot, valamint fotók megjelenítésére is alkalmas.
Kompakt méretének köszönhetően azok számára is ideális eszköz, akik egy tágas nappalinál szűkebb helyet biztosító helyiségben (például hálószoba, gyerekszoba, konyha) szeretnék élvezni a technika adta lehetőségeket.

A csomagolás tartalma

DVD lejátszó

használati utasítás

távszabályozó

A/V kábel

Fontos tudnivalók

A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után! Kérjük, a jövőbeli hivatkozások érdekében őrizze meg a használati utasítást!

Alapvető biztonsági előírások

- Ne szerelje szét a készüléket! Annak javítását minden esetben szakember végezze!
- A készüléket kizárólag a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott kiegészítőkkel üzemeltesse!
- Beltéri használatra tervezték, ne működtesse a szabadban!
- A készüléket vízszintes állapotban, stabil vízszintes felületre helyezve használja!
- Nedves környezetben, áramütést elkerülendő, ne használja, a kábelekhez nedves kézzel ne érjen!
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, gyermekek és sérült/fogyatékos személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják!
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket!

- A készülék normál használatra, otthoni körülmények között CD-ről, DVD-ről, illetve csatlakoztatott USB adathordozóról történő lejátszására alkalmas.
- Legfeljebb szobahőmérsékletű, száraz, zárt helyen tartsa; ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb hőforrásnak, magas hőmérsékletnek illetve páratartalomnak!
- A készülék túlmelegedése és egyéb esetleges külső sérülés elleni védelem érdekében biztosítson elegendő területet a készüléknek, a szellőzőnyílásokat sose fedje le, illetve ne tegyen a készülék tetejére semmilyen más tárgyat!
- Tartsa tisztán a készüléket; a szellőzőnyílások szennyeződése árthat a lejátszónak.
- A készülékhez kizárólag a gyártó által ajánlott egyéb eszközöket csatlakoztasson!
- Mindenkor áramtalanítsa tisztítás előtt! Kapcsolja ki, majd húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozóból. Ápolásához tisztítószert ne, csak enyhén nedves ruhát használjon.
- Amennyiben a készülék bármilyen jellegű meghibásodását észleli (erre akár az üzemeltetésnél szokottól eltérő hangok is utalhatnak), azonnal kapcsolja ki és nézesse meg szakemberrel!
- Ha huzamosabb ideig üzemen kívül kívánja helyezni, úgy a dugónál fogva, gondosan húzza ki a készülék kábelét az áramforrásból! Sose a zsinórt húzza, óvva ezzel mind a zsinórt, mind a hálózati aljzatot!
- Sérült készülék használata szigorúan tilos! Ha leejtette, folyadék került bele, sérült a csatlakozózsinór, vagy egyéb kárt szenvedett, nézesse meg szakemberrel; ne kísérelje meg szétszerelni, javítását kizárólag szakszervizre bízza!

A lejátszó használata

Miután elsajátította a biztonsági előírásokat, illetve elolvasta a használati utasítást, üzembe helyezheti a készüléket.

Üzembe helyezés

Annak függvényében, hogy a lejátszó melyik kimenetén keresztül kívánja azt csatlakoztatni a vetítőeszközhöz (TV, projektor, monitor, stb.), válassz ki a tetszőleges kábelt, majd illessze a készülék hátlapján található megfelelő kimenethez!

Figyelem: a művelet elvégzésekor egyik készülék se legyen áram alatt! Csatlakoztassa a készülékeket a hálózati áramforráshoz. Miután minden csatlakoztatott a front panel jobb oldalán helyezkedő ki- és bekapcsoló gomb segítségével kapcsolja be a lejátszót.

Video csatlakozások

A készülék kompozit, S-Video, Komponens (YUV) és SCART kimenettel rendelkezik. Ezek alapján használhat AV kábelt (sárga csatlakozó), S-Video kábelt, háromágú AV kábelt (sárga, piros és fehér csatlakozók) vagy 21 pontos csatlakozójú SCART kábelt.

Figyelem: egyszerre csak egy módon és egy vetítőeszközhöz csatlakoztassa a lejátszót a képminőség megőrzése érdekében!

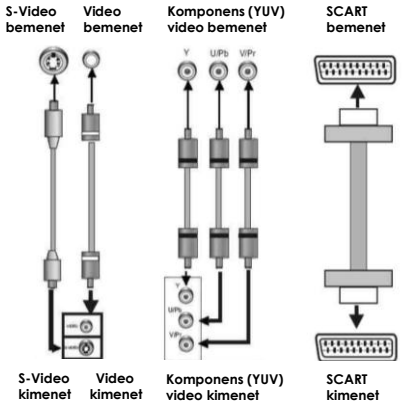

HDMI csatlakozó



A lejátszó rendelkezik HDMI kimenettel. A kimeneten keresztül lehetőség van digitális kép és hang továbbítására. Használjon speciális HDMI kábelt a csatlakoztatáshoz. Használatkor válassza a kívánt felbontást a SETUP MENÜ/KÉP/FELBONTÁS pontjában, továbbá a megfelelő hangformát a SETUP MENÜ/HANG/HDMI pontjában. Lehetőség van a normál felbontású műsorok felbontásának felkonvertálására (720i, 720p, 1080i és1080p felbontásokban).

Figyelem: Amennyiben az alapbeállításon kívüli beállítást alkalmaz (pl. 720i,1080p stb.) úgy ezt a készülék megjegyzi és a közeljövőben ennek megfelelő felbontású formátumban működik. Így előfordulhat, hogy egyes megjelenítőkön, amik nem támogatják a nagyfelbontású formátumokat nem látható majd kép.

Audio csatlakozások

A lejátszó analóg és digitális kimenettel egyaránt rendelkezik.

Kétcsatornás sztereó hang kialakításához használjon kétágú RCA kábelt, ahol a fehér a bal (L), míg a piros a jobb (R) csatornát jelöli.

Koaxiális összeköttetéshez egy e célra kifejlesztett koaxiális kábelre van szükség, optikai kapcsolódás létrehozásához pedig használjon optikai vezetéket. Digitális kimenet használata esetén a menüben állítsa be a kívánt formátumot OFF/RAW PCM.

5.1 csatornás hang kimenet csatlakozásához 6 ágú RCA kábelt használjon. 5.1 csatlakozás használata esetén a setup menüben válassza az 5.1 kimenetet.

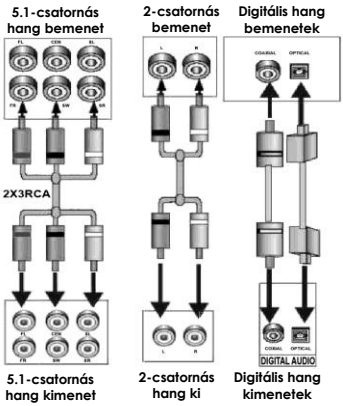

USB csatlakozó (USB2)

A lejátszó rendelkezik USB csatlakozóval. A csatlakozón keresztül lehetőssége van PENDRIVE csatlakoztatására is. MODE gomb megnyomása után a kurzor gombokkal válassza ki a kívánt meghajtót (DISC /CD-DVD lemez/ vagy USB bemenet). A készülék a legtöbb MP3, JPG, formátumot támogatja. Mozgókép lejátszását USB csatlakozón keresztül nem minden esetben támogatja. Elsősorban általánosan használt kodekekkel készült és nagyobb tömörítésű mozgókép fájlok játszhatók le közvetlenül PENDRIVE-ról. A PENDRIVE-ról maximálisan 1-2000 fájlt tud beolvasni a készülék, fájl struktúrától, ill. fájl mérettől függően.

Figyelem: amikor egy kapcsolat kiépítése után először indítja el a készüléket, végezze el annak megfelelően a képi vagy hangi beállítások testre szabását!

Készülék ismertetése

A lejátszó elülső és hátsó felének részei a következők:

1) be- és kikapcsoló gomb
2) lemeztálca
3) kijelző
4) USB aljzat
5) lemeztálcát nyitó és záró gomb
6) lejátszás, szünet (PLAY/PAUSE)
7) leállítás (STOP)
8) hálózati csatlakozó
9) analóg hangkimenet (L=bal, R=jobb)
10) komponens (YUV) kimenet
11) koaxiális kimenet
12) HDMI kimenet
13) kompozit video kimenet
14) S-Video kimenet
15) optikai kimenet
16) SCART kimenet
17) 5.1 audio kimenet

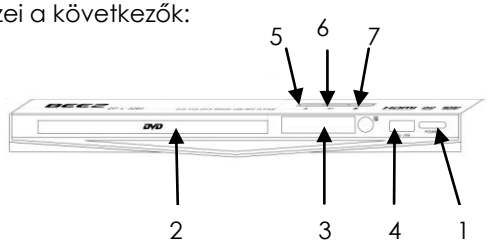

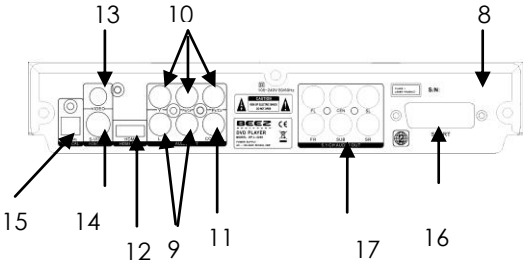

A távszabályozó

A távszabályozó 2 db AAA elemmel működtethető. Miután a helyes polaritásra ügyelve behelyezte az elemeket a távirányító hátoldalán húzódó elemtartóba, irányítsa azt a front panelen található érzékelő felé – ezt követően vezérelheti a készüléket, 8 méternél nem messzebbről. Ügyeljen rá, hogy a távvezérlő beesési szöge ne haladja meg a 30°-ot!

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket huzamosabb időre üzemen kívül kívánja helyezni, úgy a távirányítóból az elemeket célszerű kivenni. Csak tartós (alkaline) elemet használjon!

A távszabályozó gombjai

1) POWER: be- és kikapcsoló gomb
2) PROG: programozás
3) SUBTITLE: feliratozás nyelve
4) OPEN/CLOSE: lemeztálca nyitása/zárása
5) OSD: információkijelzés
6) PBC/MENU: menü
7) A-B: tól-ig szakasz kiválasztása
8) REPEAT: ismétlés
9) MUTE: némítás/hang visszaállítás
10) MODE: lemez/USB forrás választó gomb
11) SLOW: lassítás
12) CLEAR: törlés gomb
13) PLAY ▶: lejátszás
14) PAUSE ❚❚: kimerevítés, pillanat állj
15) STOP ■: leállítás
16) ZOOM: nagyítás (DVD és DivX-nél)
17) SETUP: beállítások menü
18) RETURN: visszalépés
19) ▲/▼/◀/▶: kurzor-, vagy iránygombok
20) ENTER: belépés, jóváhagyás
21) ANGLE: nézőszög kiválasztása
22) LANGUAGE: hang nyelve
23) P/N: PAL /NTSC választó
24) VOLUME +: hangerőnövelés
25) VOLUME –: hangerőcsökkentés
26) P-SCAN: progresszív/interlaced mód választó
27) R/L: R/L/R+L/sztereo hang választó
28) TITLE: tétel
29) HDMI: HDMI felbontás választó gomb
30) STEP: léptetés
31) 1-10+: numerikus gombok
32) GOTO: lépés adott pontra
33) REV ◀◀: tekerés visszafelé
34) FWD ▶▶: tekerés előre
35) PREV⏮: előzőre lépés
36) NEXT ⏭: következőre lépés

Beállítások

A lejátszó első üzembe helyezésekor, valamint amikor új készülékhez vagy új módon csatlakoztatja a készüléket valamely vetítőeszközhöz vagy hangeszközhöz, végezze el a beállítások testre szabását!

Navigálás a menüben

A SETUP gomb megnyomásával nyithatja meg az alapbeállítások menüt. Hogy minden beállítási opció elérhető legyen, érdemes leállítani a lejátszást, különben több menüpont elérhetetlen, amíg lejátszás üzemmódban van a készülék. A menüben történő navigáláshoz használja az iránygombokat. Egyes menüpontok további pontjaihoz belépni a jobbra, kilépni a balra gombbal tud. A kiválasztás megerősítéséhez az ENTER gombot használja. A menüt a SETUP gomb újbóli megnyomásával hagyhatja el. Az új beállítások a készülék kikapcsolásakor nem vesznek el.
Megjegyzés: ha egy opció szürke, úgy az az aktuális módban nem módosítható.

A menüben hat fő menüpontot talál, melyek sorrendben a következők:

- Általános beállítások
- Nyelv beállítások
- Hang beállítások
- Kép beállítások
- Hangszóró beállítások
- Digitális és hang beállítások

Általános beállítások

Az általános beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

- TV rendszer: adja meg a vetítőeszköz színrendszerét (PAL, NTSC, lemezhez igazodó); amennyiben eltűnik a kép vagy nagyon zavarossá válna, a távirányító P/N gombjával is megváltoztatható ez a beállítás
- Auto lejátszás: itt beállítható, hogy automatikusan elkezdődjön-e a lejátszás, amikor lemez kerül a készülékbe.
  Video: itt választhatja ki, hogy a lejátszó video kimenetei közül mit kíván használni: RGB, S-Video, YUV (component).
- Felbontás: beállítható a HDMI és component kimenet felbontása, választhat 480, 720, 1080 soros felbontások közül. Javasoljuk, hogy hasonlítsa össze az felbontások közti látható különbséget, mivel sok esetben jobbnak tűnhet az alacsony felbontás (látszólag élesebb a kép távolról nézve). A 720 és 1080-as felbontásoknál a feliratozásnál előfordulhat, hogy a felirat alsó része már nem látszik a képernyőn. Ebben az esetben használja a 480 soros felbontást. Ha a vetítőkészüléke támogatja a progresszív módot, válassza a progresszív p jelzésű (P-SCAN) módot, ha nem, a váltott soros i (INTERLACE) lehetőség az önnek választandó opció. A gyári beállítás: 480p.
  Fontos figyelmeztetés: <u>Ha nem tudja biztosan, hogy vetítőkészüléke támogatja-e a progresszív módot, akkor nem ajánlott ezt választani, mert ellenkező esetben a képernyő elsötétül, s nem fogja tudni visszaállítani!</u>
- TV-típus: megadhatja, hogy a lejátszó milyen arányú TV formátumához alkalmazkodjon (4:3-as PANSCAN vagy LETTERBOX, illetve 16:9-es

szélesvásznú). Általában a hagyományos képcsöves televízióhoz válassza a 4:3 formátumot (kivétel 16:9 kilences tv), az LCD PLASMA televíziókhoz pedig a 16:9-es formátumot.

- Jelszó: a korhatár feloldásához szükséges. Gyárilag beállított jelszó 8888.
- Korlátozás: ha a lejátszani kívánt lemez tartalmaz a korhatárra vonatkozó információt, úgy ezen opció kiválasztásával megakadályozhatja a nem kívánt lemez elindítását. A megadható nyolc fokozat a gyermekek számára készült műsoroktól a kizárólag felnőtteknek ajánlott filmekig terjed.
- Következő oldal: beléphet az általános beállítások 2. oldalára
- Alapértelmezett menüpont: itt a helyreáll feliratra kattintva, visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokat (ha nem tudja visszaállítani az érékeket, javasoljuk, hogy használja ezt a menüpontot). Ne feledje, ha ezt választja, akkor törlődik az összes Ön által végzett beállítás!
- Lemez memória: ha az opciót kiválasztja a készülék megjegyzi hol tartott a lejátszás, és a készülékben maradt lemez következő indításakor onnan folytatja azt.
- Előző oldal: visszaléphet az általános beállítások 1. oldalára

Nyelv beállítások

A nyelv beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Nyelv kiválasztása: lehetősége nyílik az alapértelmezett nyelvek kiválasztására mind a MENÜ (SETUP és OSD) a hangsáv, a feliratozás és a lemezmenü tekintetében. Gyárilag magyar nyelvűek a beállítások.

Hang beállítások

A hang beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Hang kimenet: a digitális jelet kikapcsolva (SPDIF OFF) választhatunk analóg audio jelkimenetet. Digitális koaxiális vagy optikai bemenettel rendelkező erősítő esetén digitális kimeneti jelet SPDIF RAW vagy SPDIF PCM jel közül választhatunk. Amennyiben nincs hang digitális bemenetű rendszeren, úgy a menüben próbáljon meg váltani RAW és PCM módok között.
- HDMI hang: a HDMI csatlakozó hangkimeneti formátumát választhatja ki. Automata vagy PCM módok közül választhat.

Kép beállítások

Figyelem: ha túl sokáig tartja kimerevítve a képet (PAUSE) vagy megjelenítve a menüt, az károsíthatja a vetítőeszközt (Plazma televíziók fokozottan érzékenyek az állóképre).

A video beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Fényerő – Kontraszt – Színárnyalat – Telítettség - Élesség. Belépve a menüpontokba a menüpontok jobb oldalán található számozott értékeket mutató csúszkákkal állíthatja be a kívánt értékeket. Lépjen rá a csúszkára és a fel le iránygombokkal állítsa be a szinteket.

Figyelem: túlzott mértékű értékek, természetellenes, torz képhatásokat eredményeznek.

Hangszóró beállítások

A hangszóró beállítások között az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Lekeverés: a kimenő hang lehet 5.1 csatornás, sztereó, valamint hallgathatjuk csak a bal (LT) vagy csak a jobb (RT) csatornát. Ha csak sztereo egységet csatlakoztatott a DVD lejátszóhoz (pl.: TV vagy sztereo hifi), akkor válassza a Sztereo menüpontot. Így a háttér center és mély csatorna hangjai is hallatszanak a hangszóróból. Ha 5.1-es házimozi rendszerrel kapcsolja össze (pl. számítógépes hangfal szett, analóg bemenetű hangfal szett, analóg bemenetű erősítő stb. akkor válassza az 5.1CH menüpontot. Így a hat csatorna külön kimentekre van osztva.
- Mély hangszóró: ha rendelkezik különálló mélyhangszóróval (subwoofer), válassza ezt a beállítást. Ha nem válassza a KI menüpontot, így a mélycsatorna hangja a jobb és bal csatornából hallható lesz.
- Közép késleltetés: amennyiben a középső hangszórók közelebb vannak a hallgatás helyéhez, úgy az első hangszórókból érkező hangok hamarabb érnek a fülünkhöz, mint a középső hangszórókból. Ezért a középső hangszórókból érkező hangokat késleltetni kell. Itt adhatja meg a késleltetés mértékét
- Hátsó késleltetés: amennyiben a hátsó hangszórók közelebb vannak a hallgatás helyéhez, úgy az első hangszórókból érkező hangok hamarabb érnek a fülünkhöz, mint a hátsó hangszórókból. Ezért a hátsó hangszórókból érkező hangokat késleltetni kell. Itt adhatja meg a késleltetés mértékét.
- Első hangszóró: kiválaszthatja, hogy az első csatorna hangszórói nagy vagy kis hangsugárzók. Ha kis hangszórókat használ (pl. egy subwoofer-el rendelkező PC hangfal szett) akkor válassza a KICSI menüpontot, ha nagy hangfalakat használ (pl. álló hangfalak), akkor válassza a NAGY menüpontot.

Digitális és hang beállítások

Ebben a beállítási pontban az alábbi lehetőségek közül választhat:

- OP MODE: ha digitális kimenetet használ, válassza az RF Remod beállítást. Ha analóg kimenetet használ, válassza Line Out menüpontot.
- Dinamikasáv: a leghangosabb és leghalkabb hangok közötti különbség változtatható. Mozifilmeknél sokszor nagyon nagy a hangerőkülönbség pl. a beszéd és az effekthangok között. Ilyenkor akár az is előfordulhat, hogy a beszédhangokat alig lehet érteni, de az effektek már túl hangosak. Magasabb alaphangerőnél érdemes szűkíteni a dinamikus tartományt viszont így a mozi élmény is csökken.

- Dual mono: a kimenő hang lehet sztereó, valamint továbbítódhat (minden hangszóró felé egyszerre) csak a bal (LT) vagy csak a jobb (RT) csatorna jele, de akár egyszerre eljuthat mindkét jel az összes hangszóróhoz.

Fő funkciók és használatuk

Miután bekapcsolta a vetítőeszközt és – amennyiben külön eszköz – a hangberendezést, kiválasztotta a szükséges csatornát (általában AV), kapcsolja be a DVD lejátszót.
A készüléken található gombok segítségével be-, kikapcsolhatja a lejátszót, kinyithatja, becsukhatja a lemeztálcát, elindíthatja, kimerevítheti vagy leállíthatja a lejátszást. A következőkben a távirányítóval történő vezérléshez kívánunk segítséget nyújtani. Figyelem: a funkció gombok lemezformátumtól függően használhatók.

- POWER: be- és kikapcsolhatja vele a készüléket, illetve. készenléti üzemmódba helyezheti.
- OPEN/CLOSE: Nyitja/zárja a lemeztálcát (valamennyi formátum). Nyissa ki a lemeztálcát, címkével felfelé helyezze be a lemezt, majd csukja be a tálcát. A készülék elkezdi betölteni a lemezt. **Fontos**: a lemeztálca sérülésének elkerülése érdekében azt kézzel ne húzza ki/csukja be!
- PLAY gomb: megnyomására elindul a lejátszás (valamennyi formátum).
- PAUSE gomb: megnyomására kimerevíti a képernyőt, szünetelteti a lejátszást (valamennyi formátum).
- STOP gomb: leállítja a lejátszást (valamennyi formátum). Amennyiben másodszor is megnyomja, úgy a memóriából törlődik az utolsó leállítási pozíció. **Megjegyzés:** a lejátszás utolsó megállítási pozíciótól való folytatására csak DVD, VCD, CD lemezek esetében van lehetőség.
- FWD gomb: előretekerés, 1x megnyomva 2-szeres, 2x megnyomva 4-szeres, 3x megnyomva 8-szoros, 4x megnyomva 16-szoros. (PLAY) gomb megnyomásával visszaáll normál lejátszásra (DVD, VCD formátum).
- REW gomb: fordított lejátszás, 1x megnyomva 2-szeres, 2x megnyomva 4-szeres, 3x megnyomva 8-szoros, 4x megnyomva 16-szoros. (PLAY) gomb megnyomásával visszaáll normál lejátszásra (DVD, VCD formátum).
- NEXT gomb: léptetés a következőre (valamennyi formátum).
- PREV gomb: léptetés az előzőre (valamennyi formátum).
- SLOW: a lejátszási sebesség lassítása (DVD, VCD formátum).
- STEP: segítségével kikockázhatjuk a vetített mozgóképet. A lejátszás a PLAY gomb megnyomásával folytatható (DVD, VCD formátum).
- TITLE gomb: megnyomásával visszatérhet a lemezmenühöz, amennyiben a lejátszóban DVD-lemez található.
- SUBTITLE: a DVD lemezen található felirat nyelvei és kikapcsolása közül választhat. Egyes lemezek előfordulhat hogy nem használható, csak közvetlenül a menüből állítható be a kívánt felirat.

- ANGLE: a DVD lemezen elérhető nézőszögek közül választhat.
- R/L: választható jobb bal csatorna, ill. sztereo hang (VCD)
- RETURN: a főmenüjébe tér vissza (SVCD és VCD2.0 formátum).
- PBC/MENU: DVD formátumnál visszalépés a lemez lejátszási menüjébe, SVCD és VCD2.0 lemezek esetében a PBC menü jelenik meg.
- Numerikus gombok (0-9): főleg a fejezetekhez (*chapter*), számokhoz (*track*) való lépéskor lehetnek szolgálatára (valamennyi formátum).
- REPEAT: adott tétel, vagy összes tétel folyamatos ismétlés állítható be.
- A-B (REPEAT): szakaszlejátszás, lejátszás közben 1x megnyomva kijelöli az ismételt lejátszás kezdő pontját, másodjára megnyomva pedig a végét, harmadjára megnyomva töröljük ezt a műveletet (valamennyi formátum).
- ZOOM: lehetősége van a kép egy-egy részének kinagyítására. Többszöri gombnyomásra egyre nagyobb nagyítás, majd kicsinyítés állítható be, majd a gomb újbóli megnyomására a normál lejátszási nézet áll vissza.
- VOL+/-: kimeneti hangerő növelése, csökkentése (valamennyi formátum).
- MUTE: a teljes némításra szolgáló gomb; újbóli megnyomására visszaáll az előző hangerő (valamennyi formátum).
- OSD: 1x,2x,3x megnyomva a gombbal a képernyőn megjeleníteni kívánt információt szabályozhatja (DVD).
- SETUP: megnyomásával a beállítások menübe jut (valamennyi formátum).
- LANGUAGE: a DVD formátumú lemezen elérhető nyelvek között válthat.
- P/N: ennek segítségével választhat a Pal vagy NTSC tévé rendszerek között.
- MODE: funkcióválasztó gomb segítségével válthat lemez és USB bemenet műsorforrások között.
- CLEAR: törlés
- P-SCAN: RGB, S-Video, Componens kimenetek közül választhat.
- HDMI: különböző felbontások közül választhat. Ajánlott az eredeti 480 soros beállítás megtartása, de amennyiben jobbnak találja a képminőséget magasabb felbontásban, úgy válassza a nagyobb felbontást.
- Goto: adott szakaszra léphet a használatával

Egyéb funkciók

Zenehallgatás: MP3

A lejátszó támogatja az MP3 kódolású zenék lejátszását. Így egy lemezen sokkal hosszabb terjedelmű zenei anyagot tárolhat. Ezeket a könnyebb kezelhetőség érdekében javasoljuk mappákba rendezni.
Zene, kép, és video tartalom szerint lesznek láthatók a mappák. A mappák között a fel és le gombokkal léptetheti a kiválasztási keretet. A kiválasztott mappába belépni a jobbra gomb segítségével lehet, a balra gomb megnyomásával az előző szintre léphet vissza. Lejátszásához nyomja meg az ENTER gombot.
Az irányítás a ▶, ❚❚, ■, ▶▶, ◀◀, ▶❚, ❚◀ gombok segítségével MP3 formátumú lemezek esetében is a már ismertetett módon zajlik.

Képnézegetés

Miután képeket tartalmazó lemezét beolvasta a lejátszó, válassza ki a lejátszani kívánt mappát, majd lépjen rá a lejátszani kívánt képre és nyomja meg az entert. A lejátszó folyamatosan lejátssza a mappában található képeket.

USB lejátszás

Lehetősége van USB bemeneten keresztül USB meghajtó csatlakoztatására (előfordulhat, hogy nagy kapacitású tárolót már nem képes kezelni a készülék pl.: 8GB Pendrive). A MODE gomb megnyomásával válasza az USB csatlakozót. Ezt követően megjelenik a meghajtó tartalma. A nyíl gombok segítségével /jobbra balra nyíl/ a képernyő alján látható ikonok közül válassza a kívánt formátumot (kép-hang-mozgókép). Válassza ki a kívánt mappát a képernyő bal oldalán, majd a képernyő jobb oldalán a kívánt fájlt és nyomjon entert. Elsősorban MP3 és fotók lejátszására ajánlott csatlakozó, de ettől függetlenül kisebb videofájlok is megtekinthetők USB csatlakozón keresztül. Video lejátszásakor (főleg, ha nagyobb formátum) előfordulhat, hogy a lejátszó nem támogatja.

Tisztítás

A készülék tisztítását kizárólag annak áramtalanítása után végezze! Csupán éppen nedves, majd száraz rongyot használjon, mosó- vagy egyéb tisztítószert soha!
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe. Amennyiben folyadék került a készülékbe, ne csatlakoztassa áramforráshoz, mert a készülék meghibásodását és áramütést okozhat! Forduljon szakemberhez!
A lézer olvasófej tisztítását bízza szakemberre. Erre a célra a tisztítólemezek nem kifejezetten alkalmasak. Egyes lemezek még kárt is tehetnek az olvasófejben!

Hibajavítás

Az alábbi táblázat az esetleges apróbb hibák megoldásában, kikerülésében nyújthat segítséget. Komolyabb problémák megjavításával ne kísérletezzen, a készülék javítását ilyenkor mindig bízza szakemberre!

Jelenségek	Lehetséges okok	Esetleges megoldások
Nincs áram	A hálózati kábel nincs helyesen csatlakoztatva.	Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatja!
Nincs vagy zavaros a kép	TV beállítás nem megfelelő.	Állítsa be helyesen!
	Kép beállítás nem megfelelő.	Csatlakoztassa a TV készüléket a kompozit kimeneten keresztül és ellenőrizze a PAL/NTSC és a felbontásokat
	Videó kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatja!
	HDMI csatlakozásnál támogatatlan kijelzőhöz csatlakozik.	Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt és a HDMI kábelt
Nincs hang vagy nagyon	A hangkábel nincsen helyesen csatlakoztatva.	Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatja!

halk	Nincs bekapcsolva a hangkábellel csatlakoztatott eszköz.	Kapcsolja be!
	Hangbeállítás nem megfelelő.	Ellenőrizze a lejátszót, a TV-t vagy a csatlakoztatott eszközt és állítsa be helyesen!
	HDMI csatlakozásnál a csatlakoztatott készülék nem kompatibilis.	Ellenőrizze a csatlakoztatott készüléket. Állítsa be a HDMI hangot
Torzított kép	Koszos a lemez.	Tisztítsa meg!
	Nem 1x sebességű lejátszáskor.	Kis mennyiségű torzítás tekeréskor elfogadható!
Zajos kép, instabil fényerő	Bekapcsolt a másolásvédelem.	Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a TV-hez, ne videó rekorderen keresztül!
Nem működik a lejátszás	Nincs lemez.	Tegyen be lemezt!
	Hibás/sérült lemez.	Tegyen be másik lemezt!
	Fordítva tette be a lemezt.	Fordítsa meg!
	Koszos a lemez.	Tisztítsa meg!
	Hibás formátumú a lemez.	Mentse át megfelelő formátumba.
	Megjelent a menü a képernyőn.	Nyomja meg a SETUP gombot!
	Korhatárvédelem funkció aktív.	Adja meg a jelszót! (A funkció a jelszó ismeretében a beállítások testre szabás menüjében kapcsolható ki)
Egyéb működési hiba		Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket!
Nem működik a távirányító	Nem az érzékelő felé irányítja.	Használatkor mindig az érzékelő felé irányítsa!
	Túl nagy a távolság a távirányító és a lejátszó között.	7 méternél közelebbről használja a távirányítót!
	Gyenge az elem vagy lemerült.	Cseréljen elemet!
Felirat alja nem látható	A nagy felbontás miatt lelóg a képernyőről.	Csökkentse a felbontást!
5.1 hang hiánya	Csak a két front sugárzóból hallható hang, mert a beállítás sztereó	Állítsa be az 5.1 kimenetet a setup menü/lekeverés pontjában
beszéd hang hiánya	Csak zene hallható DVD lejátszásakor, mert sztereo rendszeren hallgatva, 5.1 beállítást használ.	Állítsa be a sztereo kimenetet a setup menü/lekeverés pontjában

Műszaki tulajdonságok

Típus	DP-L-3260
Megnevezés	DVD-lejátszó HDMI csatlakozóval
Funkciók	Gyermekzár, Nézőszögek támogatása, Ékezetes felirat támogatás, USB
Kompatibilis	Lemez: DVD±R/RW, CD-R/RW Formátum: DVD, DVCD, SVCD, VCD, CDDA, MP3, JPEG, zenei CD MPEG4 támogatás: DivX DivX Pro, XviD (nem minden kodek támogatott)
Audio	DAC: 96kHz/24bit Dolby Digital dekóder (optikai vagy koaxiális kimeneten 5.1-es jel)
Video	DAC: 10bit Progresszív scan NTSC, PAL
Csatlakozók	Kompozit, Komponens, RGB SCART, S-Video, Sztereó, 5.1 hang, Optikai, Koaxiális, HDMI, USB
Áramforrás	230V AC, 50Hz

A Dolby Laboratories licence alapján gyártott termék.
A „Dolby" és a kettős-D szimbólumok a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Figyelem! A magyar és az eredeti angol nyelvű használati útmutató szövegei eltérhetnek egymástól.

Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.
Tel.: 061 361-0377
E-mail: info@beez.hu
Web: www.beez.hu