BEEZ

AMSTERDAM

www.beez.hu

Kezelési Útmutató

Vízforraló

WK-223-B
WK-223-W

magyar

Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót!

A termék ismertetése
Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ WK-223 típusú vízforraló a legújabb tervezéseink és műszaki fejlesztéseinknek eredménye. A tervezésnél nagy hangsúlyt fordítottunk az esztétikum mellett a biztonságra és a minőségre is. Ennek köszönhetően a készülék esztétikus külseje mellett megbízható, jó minőséget képvisel. Kezelése és tisztítása egyszerű, kis mérete és alakja pedig a praktikum mellett korszerűvé is teszi.

Fontos tudnivalók
Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a biztonsági előírásokra. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Őrizze meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károkért! A készülék rendszeres vízkőmentesítést igényel! Ebből eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Alapvető biztonsági előírások:
A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és annak használatakor minden esetben tartsa be a következő utasításokat:
1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes! Az áramvezetéket egyenesítse ki, ne legyen feltekerve!
2. Mielőtt a vízforralót csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az Ön által használt feszültsége megfelel-e a készülék címkéjén megadott feszültségi értéknek. Csak szabványos, 230V-os, földelt kivitelű hálózati aljzathoz csatlakoztathatja a készüléket, ennek betartása életvédelmi szempontból kiemelten fontos!
3. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy más vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe és ne használja szabad ég alatt.
4. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermekek nem férnek hozzá.
5. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól tartsa távol! Fagypont alatt a maradék víz befagyhat a készülékben, azt károsítva.
6. A készüléket működés közben ne mozgassa.
7. Ne érjen a forró felületekhez, pl. a kannához vagy belül a talphoz, mert égési sérüléseket okozhat. Használja a fogantyút a kiöntő mozgatásához.
8. Használat után minimum két óráig, ill. működés közben ne takarja le a készüléket!
9. A víz kiöntésénél figyeljen oda, hogy a kanna ne legyen túltöltve.
10. Miután a készüléket kikapcsolja, a víz egy ideig forró marad. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol gyermekektől, illetve forró edények szélétől.
11. Működés közben illetve közvetlenül utána a tartályban forró víz található ami gőzképződést eredményez, ezért fokozottan ügyeljen a fedél nyitásakor, mert súlyos égési sérüléseket okozhat a kicsapódó forró víz ill. gőz. **Ezért tilos a víztartály fedelének kinyitása működés közben, illetve amíg a víztartályban lévő víz ki nem hűlt! A víztartályba kizárólag annak tisztítása miatt nyúljon, előtte mindig áramtalanítsa és hagyja kihűlni a készüléket!**
12. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül! Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, mindig kapcsolja ki!
13. Ne hagyja, hogy a vezeték túllógjon az asztalon vagy a munkalapon.
14. Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, szigorú felügyelet szükséges.
15. Ha nem használja, áthelyezi, vagy tisztítja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati aljzatból. Mindig hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt tisztítja vagy elteszi.
16. Ne használja a vízforralót kevesebb, mint 4dl vízzel.
17. Tegye a kannát a talpra, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
18. Ha meg kívánja szakítani a forralást, kapcsolja ki a készüléket. A készülék kikapcsolásakor az üzemlámpa kialszik.
19. Ne használja a vízforralót egyéb célokra.
20. Ne tekerje a vezetéket a vízforraló köré. Ne tegye a kannát mikrohullámú sütőbe.
21. Ne használjon olyan kellékeket, amit a gyártó nem javasol.

22. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette, mert balesethez vezethet. Ne szerelje szét a készüléket! Vigye a készüléket szakszervizbe, mivel a javításoz szakember szükséges.
23. A készülék csak tiszta szénsavmentes víz forralására használható! Javasoljuk a szűrt víz használatát, a vízkövesedés csökkentése végett. Semmilyen más folyadékot ne melegítsen vagy forraljon a készülékben, mert az károsíthatja a készüléket, továbbá balesetet okozhat!
24. A készüléket kizárólag saját talapzatával használja. A talp részbe ne öntsön folyadékot és ne nyúljon bele semmilyen eszközzel, mert áramütést okoz! Ha víz került bele, száraz kézzel azonnal húzza ki a hálózatból.

Nagyon fontos figyelmeztetés! Ha azelőtt emeli le a készüléket a talpról mielőtt a víz felforrt volna a készülék még bekapcsolt állapotban marad! Ebben az esetben fontos, hogy kapcsolja ki mielőtt leveszi a talpról!!! Soha ne hagyja üresen bekapcsolt állapotban!!!

Vízforraló használata

Első használata előtt maximális szintig töltött víztartállyal forraljon vizet a vízforralóban, majd öntse ki a vizet. Az eljárást 4-5 alkalommal ismételje meg. Ha a forralás befejeződött kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatból és tisztítsa meg az üres készüléket (lásd: Tisztítás és karbantartás). Ezáltal minden por és kosz eltávolodik a készülékből, ami a gyártás során belekerült.

A vízforraló részei

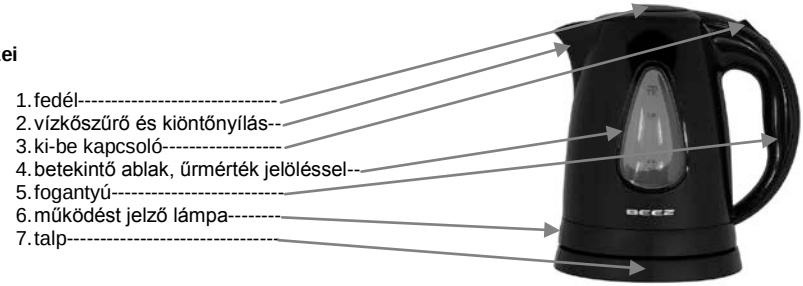

Használat

Forralt víz készítése

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, ekkor az üzemlámpa nem világít.
2. Nyissa ki a fedelet, hogy az függőlegesen álljon. Ne feszegesse, ne próbálja azon a ponton tovább mozgatni, ahol megakadt.
3. Töltse a kívánt vízmennyiséget a tartályba. A tartály vízszintjelzője 0,4-1,0 literig van bejelölve, mindig használjon legalább 4dl vizet, de ne töltse túl a vízforraló kancsót. **Vigyázat!** Ha a kancsó túl lett töltve, a forrásban lévő víz kifröccsenhet. Fokozottan ügyeljen rá, hogy víz ne folyjon a kapcsolóba!
4. Zárja vissza a kanna fedelét a rögzítő fül kattanásáig, majd helyezze a talpra a kannát.
5. Csatlakoztassa a vízforraló villásdugaszát a hálózati aljzathoz.
6. A kancsó fogantyúján található kapcsolóval kapcsolja be a készüléket, ekkor az üzemlámpa világít.
7. Amint a víz felforrt a kannában, a készülék automatikusan kikapcsol.
8. Mielőtt a kancsót leemeli a talpról, az üzemlámpa segítségével ellenőrizze, hogy a készülék automatikusan kikapcsolt-e, ha nem kapcsolja ki saját kezűleg.
9. A vízforraló villásdugaszát húzza ki az aljzatból.
10. A forró víz kiöntésénél fokozottan ügyeljen a gőzképződésre és a fröccsenő vízre, mert égési sérüléseket okozhat. Csak zárt fedéllel töltsön vizet a készülékből!
11. Ha újra forralni szeretne, hagyja kihűlni a készüléket.
12. A kiöntőnyílásnál található egy vízkőszűrő, ami kiemelhető és folyóvízben tisztítható. Ez a szűrő a készülékben kicsapódott vízkövet továbbá a vízben található nagyobb méretű szennyeződéseket szűri meg. Vízkőszűrő nélkül ne működtesse a készüléket, mert az automata kikapcsolás nem fog működni!
13. Ha a kanna tetejét kinyitja, gőz keletkezhet, ami égési sérülésekhez vezethet!
14. Soha ne használja a vízforralót víz nélkül. Ha mégis víz nélkül kapcsolja be, akkor a termosztát egy bizonyos hőfok elérése után automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ilyenkor hagyja kihűlni a készüléket, ezután ismét használhatja.

Fontos figyelmeztetés! Amennyiben nyitott tetővel működik a készülék, úgy baleset veszélyes, továbbá nem tud automatikusan kikapcsolni a forrást követően. Mindig ügyeljen arra, hogy csak lezárt tetővel működtesse a készüléket.

Vízforraló tisztítása

A vízforraló időszakos tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket!

Miután meggyőződött arról, hogy a készülék lehűlt, ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati áramból, elkezdheti a tisztítást. Soha ne merítse a készüléket vagy a talpat vízbe vagy mosófolyadékba.
A műanyag részeket puha, enyhén nedves mosogatószeres ronggyal tisztíthatóak. Ne használjon erős, érdes felületű szivacsot vagy maró, szemcsés tisztítószereket!
A víz keménységétől függően kialakulhat vízkőlerakódás a tartályban, ami csökkenti a készülék hatásfokát, csökkenti annak élettartamát. A vízkőlerakódás a készülék zajos működését is okozza. Csökkenheti a vízkő kialakulásának idejét, ha minden használat után kiüríti a tartályt és rendszeresen vízkőteleníti a készüléket.

Vízkőtelenítés

A vízforraló tartályát annak minimális jelzéséig töltse fel 10% vagy 25%-os háztartási ecet-víz 50-50%-os keverékével, majd forralja fel az elegyet. A felforralt folyadékot kihűléséig hagyja a tartályban. Ezután öntse ki, öblítse ki és töltse fel a tartályt tiszta vízzel a maximális jelzésig. Miután felforralta a vizet, ürítse ki a tartályt. A folyamatot szükség esetén ismételje meg addig, amíg a víztartályban lerakódott vízkövet teljesen nem távolítja el. Használhat háztartási készülékek tisztítására ajánlott vízkőoldót is (pl. kávéfőzőhöz használhatót). Ebben az esetben pontosan kövesse a vízkőoldószer flakonján lévő utasításokat.
Ha a víz otthonában nagyon kemény, akkor havonta vízkőtelenítsen. Nem javasolt ásványvíz használata normál víz helyett, mivel sok ásványvíznek magasabb az oldott anyagtartalma, ami a vízkőlerakódást okozza. A vízkő által okozott hibákra a jótállás nem vonatkozik!

Szűrő tisztítása

A víztartály kiöntőjénél elhelyezkedő kivehető vízkőszűrő visszatartja a nagyobb szennyeződéseket és megakadályozza, hogy a vízkő szemcsék az edénybe kerüljenek. A szűrő mechanikus, nem kezeli a vizet, így megőrzi annak eredeti minőségét. Nagyon kemény víz esetén a szűrő hamar telítődik, így célszerű rendszeresen tisztítani. Tisztításkor folyó vízben öblítse le vagy száraz állapotban óvatosan, gyengéden dörzsölje le a vízkőszemcséket. Makacs vízkövesedés esetén áztassa higított ecetbe, vagy használjon vízkőoldó szert annak használati utasításait betartva.

Szűrő cseréje, készülék megóvása

A vízszűrő élettartama véges. Amennyiben a szűrő kiszakad vagy megsérül, új szűrőre van szükség. Amennyiben szűrőt rendelne, ha a készülék leesik vagy szivárog, illetve a csatlakozó kábel megsérül, akkor keresse márkaképviseletünket a lentebb megadott elérhetőségeken, vagy keresse szervizpartnerünk központi ügyfélszolgálatát (Szellemkép Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7. Tel.: +36-1-3882728).

Műszaki adatok

Típus	WK-223-B (fekete) / WK-223-W (fehér)
Mérete (szélesség x mélység x magasság)	190 x 140 x 223 (mm)
Tömege	0,65 (kg)
Hálózati feszültség	AC ~230V (50Hz)
Felvett maximális teljesítmény	2200W
Űrtartalom	1liter
Tartozékok	Kiöntő kanna, talp, használati utasítás

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377
E-mail: info@beez.hu
Web: www.beez.hu