

BEEZ
A M S T E R D A M

Kezelési útmutató

SD-M-1600



magyar

Digitális személymérleg

Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót!

A nedves üvegfelület fokozottan csúszásveszélyes! Mindig víz- és páramentes állapotban és kizárólag száraz lábbal használja!

Fontos tudnivaló

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót.

A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása miatt bekövetkező termék meghibásodásra a garanciális feltételek nem terjednek ki.

A terméket a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott kiegészítőkkal üzemeltesse.

A készülék ismertetése

A SD-M-1600 digitális mérleg ideális eszköz testsúlyának növekedésének vagy csökkenésének mérésére, nyomon követésére, ekképpen is hozzájárulva egészsége megóvásához. A tervezéskor és a gyártás folyamán alkalmazott modern technológiának köszönhetően hosszú ideig állhat szolgálatára ez a precíz eszköz.

Mit kell tudni a készülékről?

- Maximális teherbírása 150kg.
- A nagyméretű LCD kijelzőről 0.1kg-os pontossággal olvashatóak le az eredmények.
- Egyetlen lábérinccsel könnyen bekapcsolható.
- Az energiakímélő megoldásnak köszönhetően a készülék a mérés követően 10 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Automatikus nullázás funkció értelmében a készülék minden bekapcsoláskor magától újrapalibrálja a nulla értéket, így önnek azt nem kell beállítania.
- Az alacsony elemtöltöttség és túlterheltség jelző funkciók segítik meghosszabbítani a termék élettartamát.


Használat előtti fontos tudnivalók

A készülék egy precíziós mérőeszköz, mely a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával készült. Kérjük, tartsák be a következő instrukciókat a termék megóvása érdekében:

- Ne szerelje szét a készüléket!
- Ne tegye ki a közvetlen napfénynek, magas páratartalomnak vagy szélsőséges hőmérsékletnek, egyéb hőforrásoktól tartsa távol!
- Sose merítse vízbe! (Az üvegfelületet tisztítását üveg tisztítóval és nedves ronggyal végezze – szappant ne használjon!)
- Ne álljon a mérési felületre, ha az nedves!
- Balesetveszélyt megelőzendő soha ne álljon a mérleg szélére!
- A pontos méréshez mindenkor vízszintes, stabil, rázkódásmentes felületet válasszon!
- A méréseket elektromágneses mezővel rendelkező készülékektől kellő távolságban végezze az interferencia elkerülése végett.
- A készüléket vízszintes helyzetben tárolja!
- Ne ejtse le, ne ugráljon rajta!
- A készülék nem orvosi műszer, a mérések eredményei tájékoztató jellegűek.

Termék részei

- 1) Mérési felület
- 2) Kijelző
- 3) Kiegészítők: 1db CR2032 3V elem
- 4) kg/font/stone választó

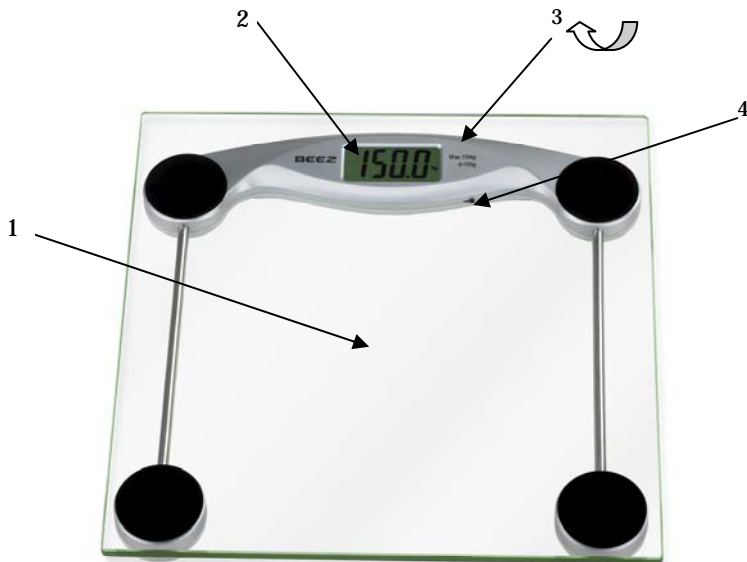

A készülék használata

Elemek behelyezése, elemcsere

Nyissa ki az elemtartó ajtaját a készülék alján. Távolítsa el a biztonsági lapocskát az elem és az érintkező közül.

Az elemek merülésére a kijelzőn megjelenő „Lo” felirat figyelmeztet. Mivel a már gyenge elemek befolyásolhatják a mérés megbízhatóságát, ilyenkor egyből cserélje ki őket. Az elemeket egyszerre cserélje ki, helyükre újakat tegyen.

Figyelem! Amennyiben a mérleget huzamosabb ideig használaton kívül kívánja helyezni, úgy az elemeket célszerű erre az időszakra eltávolítani.

Mérés menete

Helyezze a készüléket egy vízszintes, stabil felületre (ne tegye például szőnyegre). Amennyiben a készülék a felületre helyezéssel nem kapcsol be, a bekapcsoláshoz koppintson a mérési felületre. Várjon pár másodpercet, amíg a kijelzőn megjelenik a „0.0” felirat, ekkor állhat rá a mérlegre. Ezt ne hirtelen mozdulattal tegye. Testsúlyát egyenletesen oszlassa el, lehetőség szerint ne álljon egy lábán. A pontosság érdekében mérés közben maradjon mozdulatlan, várjon, amíg a kijelzőn megjelenik az eredmény. A mérés elvégzése után szálljon le a mérlegről – ezt követően a készülék 6 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Figyelem! Amennyiben előbb áll a mérlegre, mint hogy a „0.0” felirat megjelenne, nem végezhető el a mérés. Ez esetben szálljon le róla, várja meg, míg a kijelző kikapcsol, majd kapcsolja be újra, és ezúttal ügyeljen arra, hogy a „0.0” felirat megjelenjen. Ha a nullázás után mintegy 6 másodpercig nem áll a mérlegre, az automatikusan kikapcsol.

Hibaüzenetek és teendők

A kijelzőn az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg:

- „Lo”: az elemeket ki kell cserélni.
- „Err”: túlterhelés; a mérleg mérési határai 2-150kg.
- Ha a készülék nem látszik reagálni semmilyen utasításra, akkor néhány másodpercre távolítsa el az elemeket, majd helyezze őket vissza!

Műszaki adatok

Típus	SD-M-1600
Megnevezés	Digitális személymérleg
Kapacitás	150kg
Leolvasási pontosság	0,1kg
Kijelző	LCD
Üvegvastagság	6mm
Áramforrás	CR2032 elem (3V)

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért, nyelvi eltérésekért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377
E-mail: info@beez.hu
www.beez.hu